

LLOV



사용설명서

로브 헤어 스트레이터

LLR-S37S



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

| 제품사양 및 각부 명칭



모 델 명	LLR-S37S	안전인증번호	JU071099-13004
외 형 치 수	320 x 45 x 45/95 (mm)	중 량	34g
정 격 전 압	220V~ 60Hz	정격소비전력	30W

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

I 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

경고

- 목욕통, 샤워기, 세면기 또는 물을 포함하는 다른 용기 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오.
- 화장실에서 사용될 경우, 비록 제품의 전원 스위치가 꺼져 있을 지라도 근처에 위험 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 반드시 콘센트로부터 코드를 뽑으십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 젖은 손이나 제품이 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 플러그를 꽂은 상태에서 방치하지 마십시오.
- 유아 또는 어린이가 만지거나 작동하지 못하도록 하시고, 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 코드나 플러그 손상이 있어 정상적으로 작동되지 않거나, 떨어뜨려 제품 손상이 있는 경우, 제품을 사용해서는 안되며, 즉시 서비스센터에 문의 및 수리를 받으십시오.
- 제품을 사용한 후에는 반드시 동작 스위치를 OFF 시킨 후 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 코드 연장 및 손상시키거나 변형시키지 마십시오.
- 제품 본체에 코드를 감아놓지 마십시오.
- 제품은 규격에 맞는 연결 콘센트에만 사용하십시오.
- 제품을 사용하실 경우 같은 콘센트에 다른 전열기구를 동시에 사용하지 마십시오. (용량이 초과되면 단선 및 화재 발생의 원인이 됩니다.)
- 당사 모든 제품을 오랜기간(또는 장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 이상 현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 사용 중 열판 부분(발열봉)은 매우 뜨겁기 때문에 절대로 만지지 마십시오. (화상의 원인이 됩니다.)
- 사용 직후에는 잔열이 있으므로 열이 완전히 식은 후 보관하십시오. (고온에 의한 화상 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 전원 플러그를 무리하게 잡아 당기거나 힘을 가하지 마십시오. (코드 내의 전선이 절단되어 고장의 원인 및 감전, 화상의 원인이 됩니다.)

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

주의

- 직사광선이나 열기구 또는 습기 찬 장소에 보관하지 마십시오.
- 전원이 연결 된 상태로 쿠션이나 종이 등 타기 쉬운 물건 주위에 두지 마십시오.
- 제품을 벤젠, 시너, 페인트, 스프레이 등 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직접 제품을 수리하거나 분해 개조하지 마십시오.
- 열판에 손을 대지 마십시오.
(화상의 우려가 있습니다.)
- 열판 및 본체, 전원코드가 손상된 상태에서 사용하지 마십시오.
- 사용 직후 또는 열판이 가열 되어 있을 때에는 열판을 만지지 마십시오.
(화상의 우려가 있습니다.)
- 스위치를 켜 상태에서 제품을 놓아 두지 마십시오.
- 제품을 인조모발(가발,연장머리 등)에 사용하지 마십시오.

I 사용방법 및 조절부 안내

사용방법

1

머리를 감은 후 물기를 수건으로 닦아내시고
헤어 드라이어로 말린 후 빗으로 머리카락을 정돈합니다.

- 제품의 안전한 사용을 위하여 깨끗하고 건조된 모발, 엉키거나 헝클어지지 않은 상태에서 사용하여 주세요. 가발 등 인조모발에는 사용하지 마십시오.




2

제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂고
동작 스위치를 [I]에 설정하여 사용해 주세요.

- 동작이 시작되면 동작램프에 불이 들어오고, 세라믹 열판이 서서히 가열됩니다.

⚠ 사용 중 또는 사용 직후에는 열판 및 본체가 뜨거우니 화상에 주의하세요.

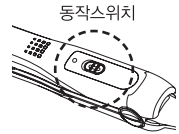

3

최대 5cm 정도 되는 분량으로 머리카락을 나눕니다.

- 나뉘어진 머리카락을 뿌리 쪽에 가깝게 세라믹 열판을 위치시키고 적당량의 머리카락을 잡고 가볍게 누르면서 아래로 당겨줍니다.
- 모발의 질에 따라 차이가 있으나 평균적으로 4초면 적당합니다.

⚠ 동일한 부분에 10초 이상 사용하지 마세요. 모발 손상의 원인이 됩니다.




4

머리카락이 식은 후에는
빗으로 바르게 정돈하여 주세요.




5

사용 후에는 반드시 동작 스위치를 [O]에 놓고
전원 플러그를 콘센트로부터 뽑은 후
열을 완전히 식히고 보관하여 주세요.



조절부 안내

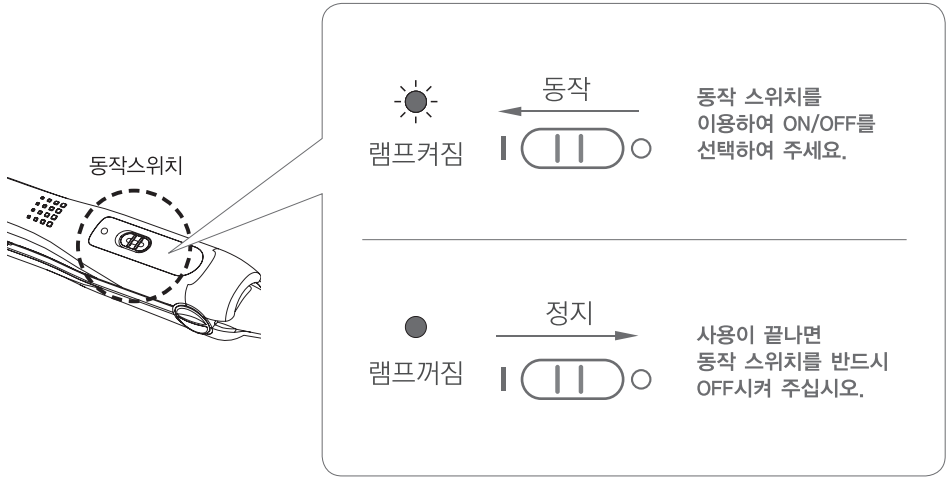

주의

사용 중 또는 사용 직후에는 열판이 매우 뜨거우니, 화상을 입지 않도록 주의하시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하세요. (화상의 우려가 있습니다.)

고장진단

이 상 증 상	확 인 사 항	조 치 방 법
동작이 안 될 때	1. 전원 플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀 있나요? 2. 동작 스위치는 ON 상태인가요? (동작 표시램프에 불이 들어와있나요?)	1. 전원 플러그를 콘센트에 확실히 꽂아주세요. 2. 동작 스위치를 ON에 위치 시켜주세요.
전원코드가 뜨거울 때	콘센트의 용량을 확인하여 주세요.	정격용량의 콘센트를 사용하여 주세요

※ 위와 같이 조치하였음에도 불구하고 문제가 해결되지 않았다면 당사 고객센터로 문의하여 주세요.



품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	전기머리인두(로브 헤어 스트레이터)			모델명	LLR-S37S		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명	전 화				주 소		
대리점 상호	전 화				주 소		

※수리를 의뢰할 때는 구입입자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능 하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	무상수리	유상수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분신한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-	-
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> ● 한제지(번개, 염해, 가스, 지진, 풍수에 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우 		유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

(주)보국전자

www.bokuk.com

전국 A/S센터

AS문의 1899-2327 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.