

고객 카드

제품명	보국 미니 제습기	모델명	BDH-0230
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

메모란

제품보증서

품질보증기간 1년
부품보유기간 5년

제품명	보국 미니 제습기	모델명	BDH-0230
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자기 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 2. 유상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 3. 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과된 날까지 품질보증 기간을 기산합니다.
- 4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	품질 보증 기간 내내
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	품질 보증 기간 경과 후
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
수리 가능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리
동일 하자로 대하여 수리되었으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
부품 보유기간 내내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	유상 수리
수리가 가능한 경우 유상수리	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액상수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함
■ 전자기변(화재, 절해, 기스, 치진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	
■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	
■ 서비스 센터의 수리기기거나 다른 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	유상 수리	유상 수리

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1304

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

bOKUK
ELECTRONICS

Dehumidifier

보국 미니 제습기

Model. BDH-0230



고객상담실 1588-8775

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품 보증서가 있으므로 분실 되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

사용방법/주의사항

이렇게 사용하세요

사용장소

- 옷장
- 벽장
- 신발장
- 작은 방 또는 침실
- 습기가 있는 장소

* 미니 제습기이므로 면적이 좁은 공간에서 사용하시는 것이 효율적입니다.

사용방법

- ① DC 9V 전원 아답터 채를 본체 후면의 접속구에 꽂아준 다음, 콘센트에 전원 플러그를 연결합니다.
- ② 물통을 체결하여 주세요. (물통이 체결되지 않으면 만수램프에 불이 들어오며 제품이 정상적으로 동작하지 않습니다.)
- ③ 전원 스위치를 밀어 [ON]에 위치시켜 주세요. 동작램프에 청색불이 점등되면서 동작을 시작합니다.
- ④ 제품 동작 중 사용을 중지하고자 할 때에는 전원 스위치를 밀어 [OFF]에 위치시키면 제품이 동작을 정지합니다.

배수방법

- ① 물통에 물이 가득차면 만수램프에 적색불이 점등되면서 동작을 정지하며 물통비움을 알립니다.
- ② 전원 스위치를 [OFF]에 위치시키며 동작을 정지한 다음, 한손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 물통을 조심스럽게 앞으로 당겨 빼낸 다음 물통을 비워주세요. (물통을 급하게 빼내면 차 있던 물이 튀어오를 수 있으니 주의하세요.)
- ③ 물통을 제자리에 정착하고 전원 스위치를 [ON]에 위치시키면 제품을 다시 동작하여 주세요.

이런 점을 주의하세요


- 욕실에서 사용하지 마세요.
- 아답터 및 접속구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 불안정한 장소, 화기근처에서 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마세요.
- 물이 묻은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 이동 및 청소 시 반드시 전원 스위치를 끄고 아답터를 분리한 다음 이동하세요.

이렇게 관리하세요

- 청소 전 전원 스위치를 끄고 아답터를 콘센트로부터 뽑아주세요.
- 물통에서 세균, 박테리아, 곰팡이 등이 번식하지 않도록 주 2회 이상 청소해주세요.
- 청소는 눈에 보이는 외관만 하시고 내부를 분해하지 마세요.
- 물 또는 중성세제를 묻힌 천으로 외관을 부드럽게 닦아주시고, 물통은 깨끗하게 비워 건조하여 주세요.
- 벤젠, 시너, 알콜 등의 화학약품을 사용하여 청소하지 마세요.
- 청소가 끝난 제품은 통풍 잘 되는 곳에서 완전히 건조하여 주세요.

각부명칭/제품규격

각부명칭

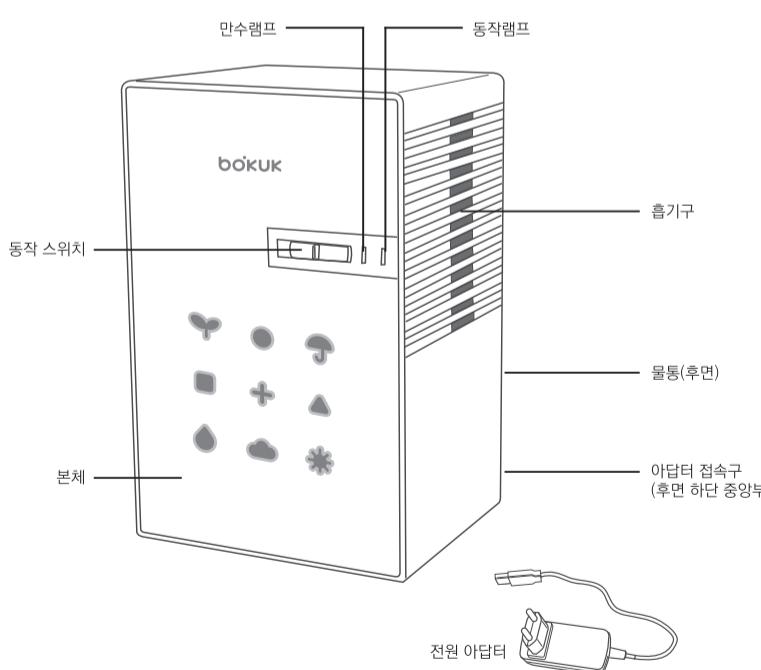

제품규격

모델명	BDH-0230	외형치수(mm)	140×118×215
정격 입력	AC 220V 60Hz	중량	1kg
정격 출력	DC 9.0V 2.6A	물통 용량	240ml
정격소비전력	26W	제습량(하루)	240ml / day