

# bOKUK



사용설명서

# 보국 제습기

## BDH-0841



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

## | 차례

· 안전을 위한 주의사항 .....	3
· 제품사양 및 각부명칭 .....	6
· 설치장소 .....	7
· 사용방법 .....	8
· 배수방법 .....	10
· 연속 배수방법(호스 결합방법) .....	11
· 청소 및 보관방법 .....	12
· 고장신고 전 확인사항 .....	13
· A/S 신청방법 .....	14


## I 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**경고 :** 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용  
**주의 :** 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.  
 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

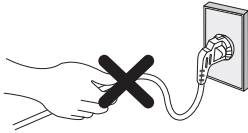


경고

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.  
 감전의 위험이 있습니다.




경고

반드시 접지처리된 220V 전용 콘센트에  
 꽂아 사용하세요.

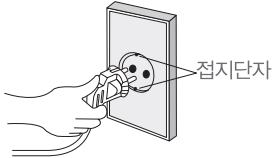


경고

누전차단기(감도전류 30mA 이하)와  
 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요

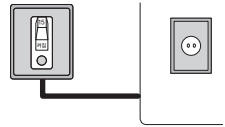

경고

전원코드를 무리하게 구부리거나  
 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요  
 화재의 원인이 됩니다.

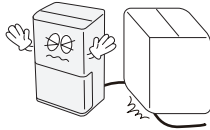

경고


천동, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우  
 전원플러그를 빼 주세요.

사용중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면  
 과열되어 감전, 화재의  
 위험이 있습니다.



경고

전원코드를 연장하여 사용을 할 경우에는  
 반드시 250V/15A이상의 코드 및 콘센트를  
 사용하시고 단독으로 사용하십시오.  
 이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

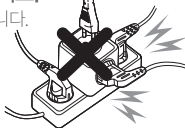

경고

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.


고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할  
 필요가 있을 때는 서비스 센터로  
 연락하세요.



경고

**헐거운 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마세요**  
과열의 위험이 있습니다.

경고

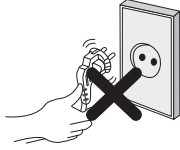

**제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지마세요**

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.


경고



**목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.**

감전 및 이상발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.


경고

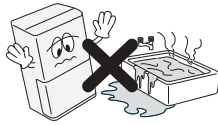

**온도가 높은 화기근처 또는 타기 쉬운 물질로 부터 사방 1M이상 거리를 두고 설치 하세요.**

화재의 원인이 됩니다.

경고

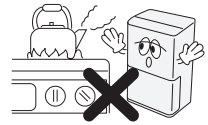

**전원콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요**

화재의 위험이 있습니다.


경고



**좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요**

고장 및 변형의 원인이 됩니다.


경고

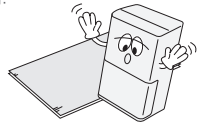

**운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요**

고장 및 화재의 원인이 됩니다.


경고

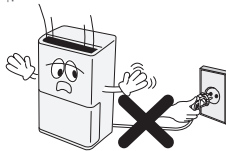

**에어필터를 꼭 끼워 사용하세요**

필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

경고

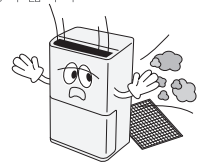

**공기배출기에 손 또는 핀, 막대기, 동전 등 이물질들을 넣지 마세요.**

특히 어린이는 주의시켜 주세요, 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

경고



**밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.**

산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜주세요.

경고



제품 위에 올라 가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

고장 및 변형의 원인이 됩니다.



경고

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



경고

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.


고장의 원인이 됩니다.



경고

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.


인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

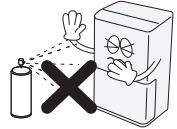

주의

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

고장 및 감전의 원인이 됩니다.

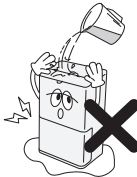

주의

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.



주의

에어필터는 중성세제를 녹인물(약30°C)에 넣고 세척한 후 그늘에서 잘 건조시키세요.

먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의 원인이 됩니다.



주의

청소 시 벤젠, 시너 알콜 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



주의

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.


이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



주의


제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기나 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객센터실로 연락하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

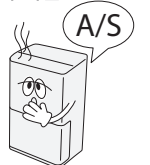

주의

## | 제품사양 및 각부 명칭

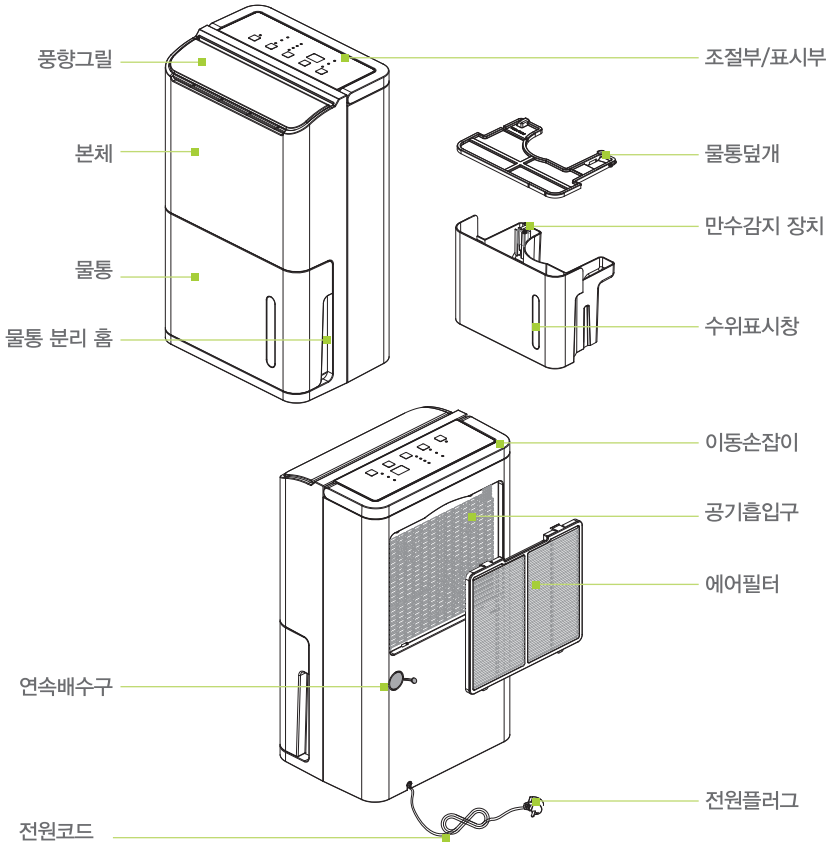


모 델 명	BDH-0841	안전인증번호	JU07630-14002
외 형 치 수	314(W) x 225(D) x 527(H)mm	중 량	10kg
정 격 전 압	220V~ 60Hz	정격소비전력	175W
제습량(하루)	8.5 ℓ (온도27℃, 습도60%기준)	냉매/냉매중량	R134a(115g)

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

## | 설치장소

※아래와 같이 간격을 두고 설치, 사용하십시오.

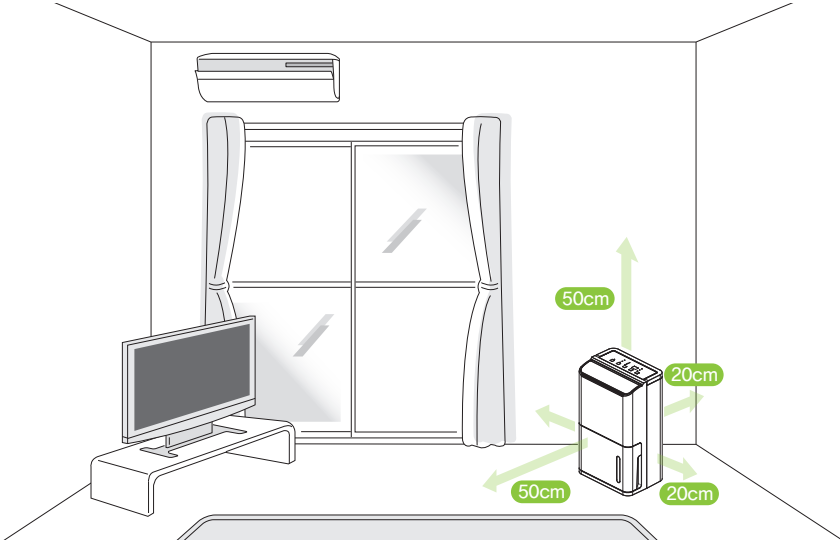

- 직사광선이 닿지 않는 실내공간에서 사용하세요.  
제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 단단하고 평평한 바닥에서 사용하세요.  
약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 최소 30~45cm 간격을 두고 사용하세요.  
전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 벽면과 10cm 이상 간격을 두고 사용하세요.  
제품 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

### ※사용 전에 꼭 알아두세요

- 초기 제품 개봉 후 사용 시 제품 자체의 냄새가 발생할 수 있으나, 이것은 정상적인 것으로 환기가 충분히 되는 공간에서 1~2시간 운전 후 사용하세요.
- 제습기 동작 중에는 콤프레셔 작동으로 실내 온도가 상승할 수 있습니다.
- 설정한 습도에 도달하면 제습 동작이 멈추며, 습도가 올라가면 다시 동작합니다.
- 물통이 가득 찼 경우 제습기 동작이 정지됩니다.
- 안전을 위하여 제습기 물통에 다른 물건을 넣지 마세요.
- 제습기 적정 사용온도는 18℃~35℃입니다.  
※18℃ 이하에서 제품 사용시 냉각기에 성애가 생겨 제습량이 줄어듭니다.

## I 사용방법



### 동작(정지)하기

#### 1. 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요

전원 표시 램프에 녹색불이 깜빡이고 신호음이 3번 울리면서 동작 대기 상태가 됩니다.

#### 2. 물통을 본체에 잘 끼워주세요.

#### 3. [전원]버튼을 눌러주세요

전원 표시 램프가 켜짐 상태로 유지되며, 상태표시창엔 주위 습도값을 표시합니다.

초기설정인 [연속]모드가 선택이 되며, 풍향그릴은 자동으로 상승합니다.

※전원을 연결한 다음 [만수] 램프에 불이 들어온 경우에는 물통을 떠낸 후 다시 밀어 정확하게 장착해 주세요.

#### 4. 동작중 [전원]버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.

풍향그릴은 자동으로 닫히며, 긴 신호음이 울립니다.

※정지 후 재 동작시 [꺼짐예약]을 제외한 마지막 설정으로 동작합니다.



### 습도조절

#### [희망습도] 버튼을 눌러 원하는 습도를 설정하세요.

[습도조절] 램프가 켜짐 상태로 유지됩니다.

설정된 습도에 도달하면 제습기 동작이 멈추며, 습도가 올라갈때 다시 자동으로 동작합니다.

※실내습도에 상관없이 [연속제습]을 원할 경우 [모드] 버튼을 눌러 연속을 설정하여 주세요.

●설정범위는 60%, 70%, 80%, 40%, 50%, 순서로 순환합니다.

※습도 설정 후 일정 시간이 지나면 표시창에 현재습도가 표시됩니다.



### 모드설정

#### [모드] 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

#### 1. 빨래건조

[빨래건조] 램프가 켜짐 상태로 유지됩니다.

옷을 건조하기 위해 팬이 고속으로 동작하며, 만수가 될 때까지 연속으로 동작합니다.

#### 2. 자동제습

[자동제습] 램프가 켜짐 상태로 유지됩니다.

습도 60%를 자동으로 유지하기 위해 설정한 습도에 도달하면 제습기 동작이 멈추며,

습도가 올라갈때 다시 자동으로 동작합니다. 팬은 저속으로 회전합니다.

※설정된 습도는 표시되지 않으며, 현재습도만 표시 됩니다.

#### 3. 연속

[연속] 램프가 켜짐 상태로 유지됩니다.

팬이 저속으로 회전하며, 만수가 될 때까지 연속으로 동작합니다.



#### 4. 습도조절

[습도조절] 램프가 꺼짐 상태로 유지됩니다.

[희망습도] 버튼으로 설정한 습도를 유지하기 위해 동작, 꺼짐을 반복합니다.



#### 꺼짐예약 설정

[꺼짐예약] 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택하세요.

〈2H - 4H - 8H -예약취소〉순으로 반복이 됩니다.

※전원버튼을 눌렀다가 다시 켜면 꺼짐예약 설정은 초기화 됩니다.



#### 그릴회전 설정

1. [그릴회전] 버튼을 눌러 풍량그릴 각도를 선택하세요.

2. 풍량그릴이 상하로 반복해서 움직입니다.

3. 풍향그릴이 원하는 위치에 도달할때 [그릴회전]버튼을 눌러 고정하세요.

※풍향그릴이 고정되어 있을 때, 힘으로 각도를 조절하지 마십시오, 제품 오작동 및 결로현상이 발생할 수 있습니다.

#### 자동제상

주변 온도가 낮은 상태에서 제품이 동작되면 증발기 표면에 성애가 쌓이게 되고 제습 효율에 영향을 미칩니다.

따라서 제습기는 자동으로 제상 기능을 실행하게 되며, [자동제상]램프에 불이 들어옵니다.

이는 제품 보호를 위한 정상적인 동작이며 주변 온도가 상승하면 자동으로 제습 동작을 시작합니다.

#### 만수알림

물통에 물이 가득 차게 되면 신호음과 [만수]램프에 불이 들어오면서 제습 동작이 정지됩니다.

본체로부터 물통을 빼낸 후 물을 비운 다음 제자리에 장착하면 만수표시 램프가 꺼지고

다시 제습동작을 시작합니다.


※물통이 제 위치에 장착되지 않으면 [만수]램프에 불이 들어오며 동작이 되지 않습니다

## | 배수방법


※만수램프에 불이 들어오면 제품이 동작을 멈춥니다. 물통의 물을 비워 결합하여 주십시오.

### 1. 본체에서 물통을 분리합니다.

※물 넘침을 방지하기 위해 물통을 기울이지 마시고, 조심히 분리하여 주십시오.

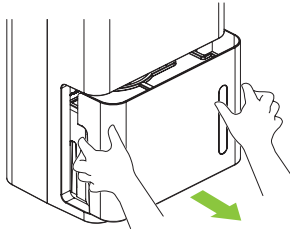


### 2. 물통의 모서리를 이용하여 내부 물을 비워주십시오.

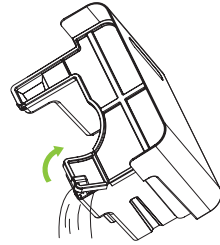

### 3. 물통을 본체의 제 위치에 결합시켜 주세요.

※성급하게 물통 결합시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

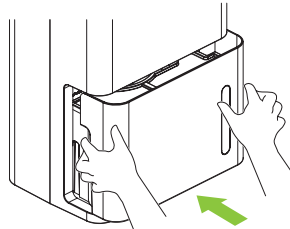

## I 연속 배수방법(호스 결합방법)

※호스 별도 구매

1. 제품 동작을 정지하고 전원플러그를 콘센트로 부터 분리하고, 연속배수구에 설치할 호스를 준비하여 주세요


※배수호스는 그림과 같이 끝이 기울어 지지 않게 잘라주세요. 누수의 원인이 됩니다.



2. 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 물통을 분리하고 제품 후 연속배수구 마개를 열어주세요.



3. 전면 물통부 오른쪽상단의 배수마개를 누른 상태에서 뒷면 연속배수구로 호스를 결합해 주세요

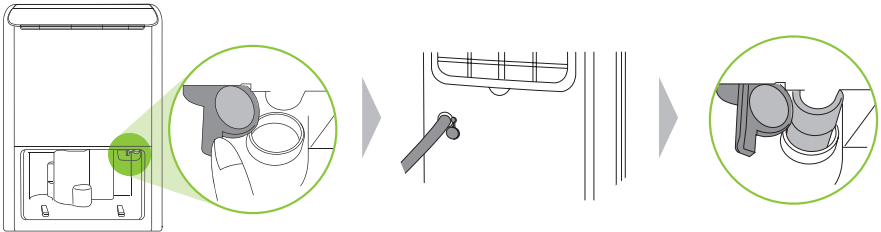

4. 물통을 본체에 장착한 다음, 다시 동작시켜주세요.

※연속배수 호스를 물에 담그거나 구부리지 마세요



## | 청소 및 보관방법

### 본체 및 물통 손질

※ 제품을 청소하기 전 반드시 전원플러그를 콘센트로부터 분리하세요.


- 중성세제를 탄 물에 부드러운 천을 적셔 외관을 닦은 후 마른 천으로 잘 닦아 물기를 제거해 주세요.
- 물통을 본체로부터 분리한 후 중성 세제로 물통 안쪽을 잘 닦아주세요.

※ 물통에서 곰팡이, 병원, 박테리아가 성장하지 못 하도록 주 2회 이상 청소해주세요.  
※ 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알코올, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.  
※ 손질이 끝난 후 물통은 제자리에 장착하여 주세요. 물통이 제 위치에 장착되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다.

### 에어필터 손질


1. 본체 후면의 에어필터를 가볍게 당겨 분리하여 줍니다.
2. 에어필터를 흐르는 물 또는 중성세제를 녹인 물(약30℃)에 넣고 세척한 후 그늘에서 완전히 건조해 물기를 제거해주세요.
3. 에어필터를 장착해주세요.

※ 월 2회 이상 청소해 주세요.  
※ 분진이나 먼지가 끼면 풍량이 감소하여 제습성능이 떨어집니다.

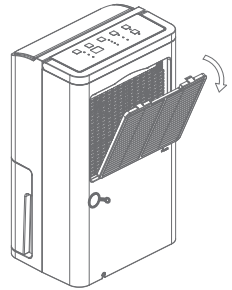

### 공기흡입구 손질

공기흡입구는 진공청소기나 부드러운 솔을 이용하여 분진이나 먼지를 제거해주세요.

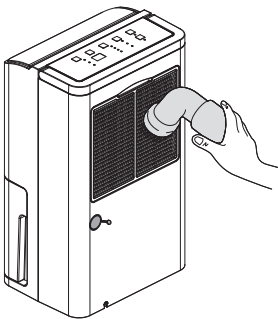

## I 고장신고 전 확인 사항

※아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객센터실로 문의하십시오.

### 증상별 확인 사항

증상	확인	조치
전혀 동작되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●전원플러그를 잘 꽂혀있나요?</li> <li>●만수표시 램프에 불이 깜빡이나요?</li> <li>●물통을 비워두어 깜빡이나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●전원플러그를 정확히 꽂아 주십시오.</li> <li>●물통을 비워주십시오.</li> <li>●물통을 제품의 제 위치에 다시 장착하십시오.</li> <li>●그래도 만수 표시가 되면 고객센터실로 문의하십시오.</li> </ul>
제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●자동제상 램프에 불이 들어와 있나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●냉각기에 성애가 형성되어 성애를 녹이는 중입니다.</li> <li>●이상 증상이 아니며 성애가 녹은 후 자동으로 다시 동작을 합니다.</li> </ul>
진동과 소음이 커요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●바닥이 울퉁불퉁한 곳에서 사용하고 있지 않나요?</li> <li>●에어필터가 막혀 있지 않나요?</li> <li>●물통이 살짝 빠져있지 않나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오.</li> <li>●에어필터를 청소해 주십시오.</li> <li>●물통을 제 위치에 정확히 장착하여 주십시오.</li> </ul>
소리가 나요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●동작 중이나 정지 후 물이 흐르는 소리가 나나요?</li> <li>●동작 중에 "피~"하는 소리가 나나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●내부의 액(냉매)이 배관을 통하여 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.</li> <li>●온도변화에 따라 부품이 신축되는 소리로 이상이 아닙니다.</li> </ul>
제습이 약해요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않나요?</li> <li>●실내온도가 18℃ 이하인가요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●공기흡입부와 에어필터를 청소해 주십시오.</li> <li>●실내온도가 18℃ 이하라면 제습기의 효율이 떨어질 수 있습니다.</li> </ul>
송풍구에서 뜨거운 바람이 나와요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●정상동작이니 안심하고 사용하십시오.</li> </ul>	
바닥으로 물이 새요	<ul style="list-style-type: none"> <li>●연속배수 호스가 정상적으로 끼워져 있나요?</li> <li>●물통이 정확하게 체결되어 있나요?</li> <li>●제품 표면에 얼음이 있나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●배수호스를 끼우고 유동이 있는지 확인 후 사용하십시오.</li> <li>●물통을 제 위치에 정확히 장착하여 주십시오.</li> <li>●동작을 정지한 후 플러그를 뽑고 얼음을 녹인 후 사용하십시오.</li> </ul>

### 에러경고 표시 확인 사항

표시내용	원인	조치
C0가 깜빡일때	온/습도 센서 불량일때	●서비스센터로 문의하세요.
C1가 깜빡일때	온도 센서의 감지 온도가 40℃ 이상 또는 0℃ 이하로 감지 되었을때	
C2가 깜빡일때	온도 센서의 감지 온도가 40℃ 이상이며 2분간 감지 되었을때	
C3가 깜빡일때	온도 센서의 감지 온도가 3℃ 이하이며 16분간 감지 되었을때	

## | A/S 신청방법

### 전화접수

- AS문의: 1899-2327 / 제품문의: 1588-8775
- 제품문의시간: 월~금(09:00~18:00) 토(09:00~12:00) 단, 공휴일 제외

### 인터넷 접수

- 홈페이지 [www.bokuk.com](http://www.bokuk.com)
- 당사 홈페이지의 상담문의에 문의사항을 요청하시거나 이메일로 연락주시면 A/S담당자가 내용을 확인 후 답변을 드립니다.

## | 메모

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# 품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보증기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국제습기		모델명	BDH-0841			
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보증기간	7년
고객성명			전화			주소	
대리점 상호			전화			주소	

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형			보상내역		
			보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불	-	
	수리가능	하자발생시		무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)		제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우					
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	-	
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재(자연)화재, 열해, 가스, 지진, 풍수에 등에 의해 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</li> <li>● 서비스 센터의 수리사기가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우</li> </ul>			유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,
- 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

# (주)보국전자

www.bokuk.com

## 전국 A/S센터

A/S문의 1899-2327 제품문의 1588-8775  
주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.