



사용설명서

보국 오븐 토스터

BKP-H36V



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

| 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

절대로 개조 분해, 수리하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

경고




열린 상태에서는 앞 유리 위에 조리물을
놓거나 강한 힘으로 누르지 마십시오.
화재 및 상해의 원인이 됩니다.

경고



싱크대, 목욕탕 등 제품에
물기 접촉 가능성이 있거나
습기나 습기가 많은 곳에서는
사용하지 마세요.

경고



온도가 높은 곳, 인화성 물질이 있는 곳,
애완동물로 인한 훼손 가능성이 없는 곳,
화기 근처에서는 사용하지 마세요.
변형 및 화재의 원인이 됩니다.

경고



요리시간 이상 가열하지 마십시오.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

경고



제품 용도 외에 다른 요리를 가열하지 마십시오.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

경고



벽면에서 10cm 이상 떨어진 곳에 설치하여
사용해주세요. 커튼 옆이나 카펫
위에서는 절대 사용하지 마세요.
화재의 원인이 됩니다.

경고



전원코드를 콘센트에 끼우거나 빼실 때
코드선을 잡지 마시고 플러그를
잡아 주십시오.
감전 및 발열, 발화의 원인이 됩니다.

경고



전원코드를 묶거나 코드만을
잡아당기지 마시고
전원 플러그를 잡고 당겨주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

경고



전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

경고



젖은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

경고



교류 220V 외에는 사용하지 마세요.
이 제품은 교류 220V 전용입니다.

경고




조리 직후 오븐을 열 때
고열의 열기 방출을 주의하십시오.
반드시 주방 장갑을 착용하십시오.

경고




제품에 심한 충격을 주거나
떨어뜨리지 마세요.
고장, 파손, 감전, 화재의
원인이 됩니다.

경고

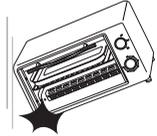

사용하지 않을 때는 전원코드를
콘센트에서 뽑아 주십시오.
전열 열화로 인해 감전 및
누전의 원인이 됩니다.

경고

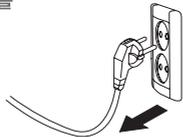


단독 콘센트를 사용해 주세요.
화재의 원인이 됩니다.

경고



구성품 조립 체결시 완전히 체결하여
확인 후 사용하세요.
파손 및 상해의 원인이 됩니다.

주의



분무식, 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등
유기용제 등이 제품에 닿지 않도록 하세요.
변질, 변색, 녹 발생, 화재의
원인이 됩니다.

주의



조리물을 태우지 마십시오.
본체 내부 변색 및
고장의 원인이 됩니다.

경고



경사진 곳이나 불안정한 곳에서는
사용하지 마세요.
고장, 이상 운전의 원인이 됩니다.

주의



내부 음식물이 없는 상태에서는
동작시키지 마십시오.
제품 고장의 원인이 됩니다.

주의



하단부에 쌓인 조리물을 찌꺼기는
자주 청소하여 제거해주세요.
테이블 그을음의 원인이 됩니다.

주의



※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

| 제품사양 및 각부 명칭



안전인증번호	JU07814-13008
정격전압	220V~ 60Hz
정격소비전력	1300W
외형치수	425 x 300 x 210 (mm)
중량	3kg

*제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

| 조리 시간

요리 종류	토스트	냉동 피자	스테이크 (500g기준)	닭고기 (500g기준)	데우기	참고사항
시간(분)	2 ~ 8	15 ~ 20	10 ~ 25	10 ~ 30	1 ~ 3	* 조리 시간은 첨가물 및 해동 상태에 따라 상이합니다. 참고용으로만 사용하세요.
온도(°C)	250	170	220-180	220-180	70	

· 빵을 굽거나 피자를 데우실 때, 쿠킹호일로 감싼 뒤 동작시키면 겉을 태우지 않고 전체적으로 골고루 굽거나 데우실 수 있습니다.

! 내용물의 종류 및 수분 함유량에 따라 조리시간이 변경될 수 있습니다.


I 사용방법 및 제품관리 방법

사용방법

1

조리물을 넣어주십시오.

- 가열에 의해 요리 접시가 휘어지는 경우가 있습니다. (조리물의 수분 함유 및 재질 상태에 따라 쿠키호일 등을 이용해 수분 증발을 방지할 수 있습니다.




⚠ 조리물 취급시 쿠키장갑을 착용하시고, 쿠키호일이 오븐 내부에 닿지 않도록 주의하세요.

2

온도조절 다이얼을 돌려주십시오.

- 조리물에 따라 원하시는 온도로 맞추어 주십시오.

⚠ 온도조절 다이얼만으로는 오븐이 동작되지 않습니다.

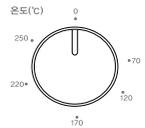

3

시간조절 다이얼을 돌려주십시오.

- 시간 설정 시 동작 표시램프에 불이 들어오고 동작이 됩니다.
- 각종 요리시간을 참고하여 조작부 스위치 눈금에 맞추어 사용하십시오.
- 식빵의 두께에 따라 구워지는 시간의 정도가 다소 차이가 있습니다.
- 기호에 따라 굵은 시간을 조절하여 주십시오.


⚠ 시간조절 다이얼의 설정으로 오븐이 동작되고, ON/OFF 기능이 됩니다.



4

조리물을 꺼내주십시오.

- “땡” 하는 소리와 함께 전원이 꺼집니다.
- 전면 도어, 요리 망, 본체가 뜨거우니 쿠키장갑 등을 착용한 후 사용하십시오.
- 시간 조절 다이얼이 “땡” 하고 꺼진 후에도 잠시 동안 기계음이 나는 것은 고장이 아닙니다.
- 전면 도어가 뜨거우므로 주의하여 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

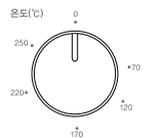

5

조리중에는 문을 열지 마십시오.

- 고열의 방출로 인하여 화상사고 가능성이 있습니다.
- 열기가 발산되어 조리시간이 길어질 수 있습니다.



제품관리 방법

1

플러그를 빼고 본체가 식은 후 본체를 닦아 주십시오



2

중성세제를 사용하여 부드러운 천으로 닦아주십시오.


· 벤젠, 시너 등은 사용하지 마세요.



3

우측 그림과 같이 하단부의 하얀색 밸브를 아래로 누르면서 앞으로 살짝 당겨 하단부를 열어주세요.

· 바닥면에 붙은 오염물을 부드러운 천으로 잘 닦아 제거하세요.
(본체를 물에 담가 세척하지 마세요.)

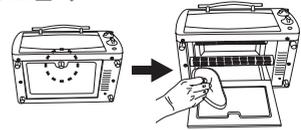


4

본체의 표면과 내부는
마른 천으로 부드럽게 닦아주십시오.



5

요리 망과 요리 접시는 중성세제를 푼 미지근한 물에서
헹굼 등으로 부드럽게 문질러 세척하여 주시고
깨끗한 물에 행군 후 완전히 건조해 주세요.

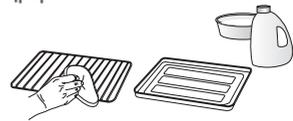

6

손질 후에는 원상태로 맞추어 주십시오.





품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 6년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 오븐 토스터			모델명	BKP-H36V		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	6년
고객성명				전화	주소		
대리점 상호				전화	주소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능 하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	무상수리	유상수리	
		수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분신한 경우			
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> ● 한제지(번개, 염해, 가스, 지진, 풍수에 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우 		유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

(주)보국전자

www.bokuk.com

전국 A/S센터

AS문의 1899-2327 제품문의 1588-8775
주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.