

bOKUK



사용설명서

보국 토스터

BKP-H30T



- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

I 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

경고

- 제품에 이상이 발견될 경우, 절대로 개조, 분해, 수리하지 마시고 A/S센터로 문의하시기 바랍니다. (화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.)
- 동작 중 또는 동작 후에는 투입구 및 주변이 매우 뜨거우므로 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
- 접지선이 있는 15A 이상의 콘센트에 단독으로 사용하십시오. (다른 열기구와 병행 사용시, 이상 발열로 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.)
- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)
- 정격 전압(220V) 이 외에는 사용하지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.


주의

- 경사진 곳이나 조리대의 가장자리나 모서리에 위치 시키지 마십시오.(화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.)
- 제품이 작동 중일 때에는 자리를 비우지 마십시오.
불이 옮겨붙을 수 있는 커튼이나 가연성 물질 및 벽장 아래에서는 사용하지 마십시오. (화재, 부상의 원인이 됩니다.)
- 토스터 작동 중에는 금속 부분이 매우 뜨거우니 만지지 마십시오.
- 작동 시 토스터 위, 아래로 전선이 지나가지 않도록 위치 시켜주십시오.
- 식빵을 꺼낼 때에는 제품의 본체를 만지지 말고 취소 버튼을 이용하여 식빵을 올려주십시오.
- 토스터는 가정용이며 실내에서만 사용하십시오.(상업용으로 사용하실 수 없습니다.)
- 화재 예방을 위해 주기적으로 빵 부스러기 받침대에서 부스러기를 제거하십시오.
빵 부스러기 받침대가 정확하게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 불이나 연기가 관찰되면 즉시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 토스터에 식빵이 끼었을 경우, 플러그를 뽑고 조리용 집게로 식빵을 꺼내십시오. (칼과 같은 날카로운 물건을 사용하면 전열선이 손상될 수 있습니다.)
- 이 제품은 식빵을 굽는 용도로만 사용하십시오, 식빵 외의 다른 재료는 넣지 마십시오.
- 절대 토스터에 입구보다 큰 식빵이나 금속성 호일은 넣지 마십시오.(화재, 감전의 원인이 됩니다.)

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

| 제품사양 및 각부 명칭

안전인증번호	JU07814-13007
정격전압	220V~ 60Hz
정격소비전력	700W
외형치수	260x180x152(mm)
중량	876g

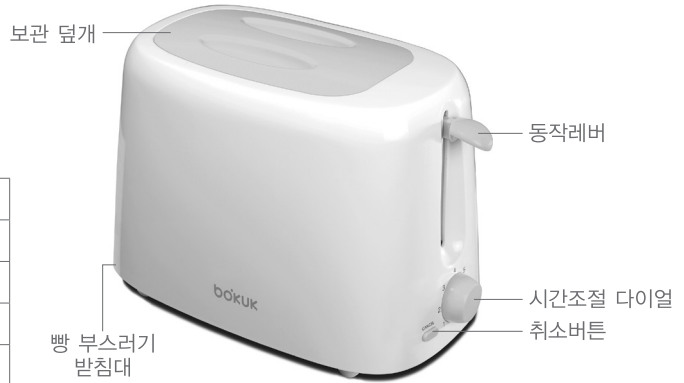

| 사용방법 및 제품관리 방법

사용방법

1. 제품을 안정되고 평평한 수평면에 놓으시고 플러그를 벽면 콘센트에 연결하십시오.
2. 보관 덮개를 본체에서 분리합니다.
3. 토스터 안에 1~2개의 식빵을 넣으십시오.
4. 굽기 조절 다이얼로 알맞은 굽기 정도의 단수 조절을 합니다.
5. 동작 레버를 아래쪽으로 눌러 켜십시오.
(전원이 연결된 상태에서는 레버가 고정되어 기기가 동작하고, 연결되지 않은 상태에서는 레버가 고정되지 않습니다.)
6. 굽기가 완료되면 식빵이 위로 튀어 올라오고 자동으로 전원이 차단됩니다.
※ 굽기 동작 중 중지를 원하실 경우 취소 버튼을 눌러 전원을 차단합니다.
※ 토스트 안에 식빵이 끼었을 경우, 콘센트에서 플러그를 뽑고 식은 다음 식빵을 꺼내십시오.
※ 금속 재질의 이물이 토스터 내부로 떨어지지 않도록 주의하십시오.
7. 제품 상단을 완전히 식힌 후, 보관 덮개를 덮으십시오.

제품관리

1. 제품의 전원코드를 콘센트로부터 뽑아주십시오.
2. 제품을 식혀주십시오.
3. 젖은 천으로 토스터 외부를 닦으시고 절대 연마성 세제를 사용하지 마십시오.
4. 절대 본체를 물세척하지 마십시오.
(제품 파손의 원인이 됩니다.)

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 3년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 토스터		모델명	BKP-H30T			
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	3년
고객성명			전화	주소			
대리점 상호			전화	주소			

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능 하저발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	무상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분신한 경우 제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
● 현재지연(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수에 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환한 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우			유상수리	유상수리

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

전국 A/S센터

AS문의 1899-2327 제품문의 1588-8775
주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

(주)보국전자
www.bokuk.com