

bokuk



고객상담전화
1899 -2327


주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압 및 난가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 잘 보이는 곳에 보관하여 주세요.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여
사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

BKP-H31 DP
보국 더블팬

| 각부명칭/제품규격

각부명칭

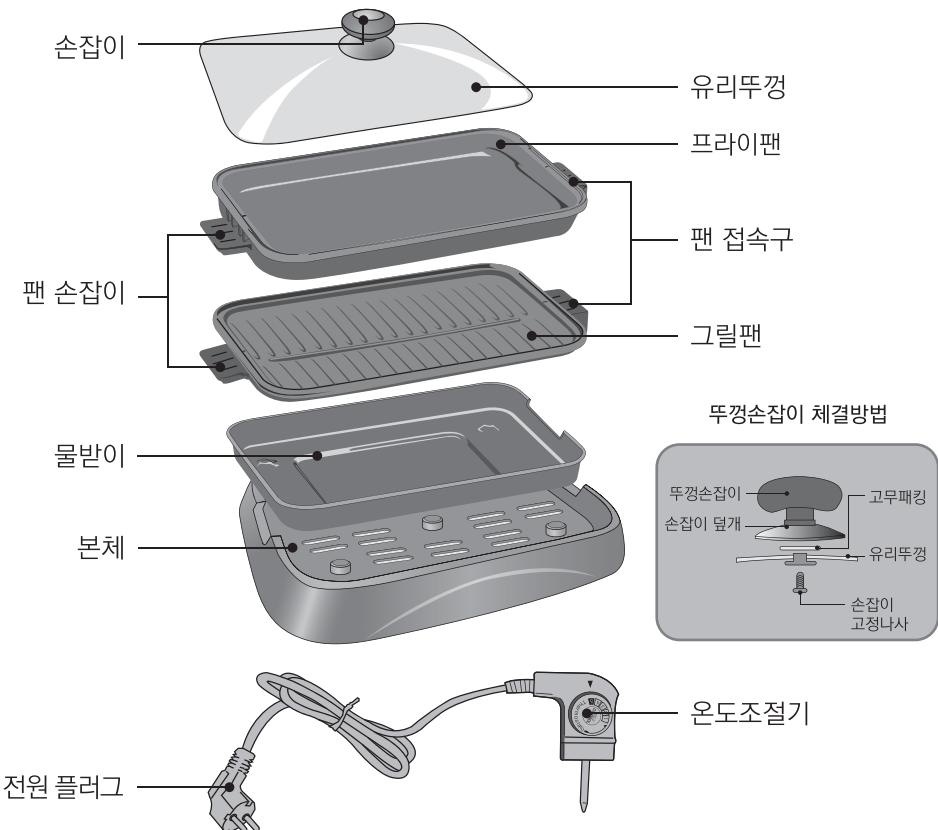

제품규격

모델명	BKP-H31DP	외형치수(mm)	380×285×130
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	3.6kg
정격소비전력	1000W	온도조절범위	50℃~230℃

사용방법

이렇게 사용하세요

1. 본체에 물받이를 바르게 넣어주세요.

※ 본체 바닥의 반사판에 물받이의 홈부위를 맞게 넣어주세요.




3. 원하는 용도의 팬을 물받이 위에 올려주세요.

※ 팬 플러그가 바르게 놓여 있는지 확인하세요.




5. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.

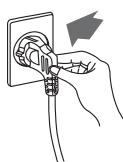

7. 요리가 끝나면 온도조절기 다이얼을 “0”에 놓고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아주세요.

주의 사용 중이나 사용직후에는 고온상태이므로 본체 또는 팬을 만지지 마세요.

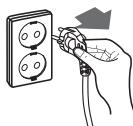

2. 물받이에 물을 반드시 채워주세요.

※ 물이 넘치지 않도록 약 300ml(종이컵 기준 1컵 반) 정도의 물을 채워주세요.

※ 사용 중에는 약 1시간마다 확인하여 물을 채워주세요.



4. 온도조절기를 팬 접속구에 확실히 제결해주세요.

※ 온도조절기 다이얼을 꺼짐(0)상태에서 끌어주세요.

※ 온도조절기를 본체와 수평하게 하면 쉽게 끌어집니다.




6. 온도조절기의 다이얼을 돌려 원하는 가열 단계를 표시램프에 맞춰 가열하세요.

※ 처음 사용 시 다이얼을 강(5)에 맞추면 약 3분 후에 요리를 할 수 있는 온도가 됩니다.

※ 눌러붙는 경우 온도를 약(4~1)으로 내려서 사용하세요.

※ 표시램프가 켜져있을 때는 가열이 되고 있는 상태입니다.

※ 표시램프가 깜빡이는 것은 온도를 유지하기 위해 꺼짐/켜짐을 반복하는 것입니다.

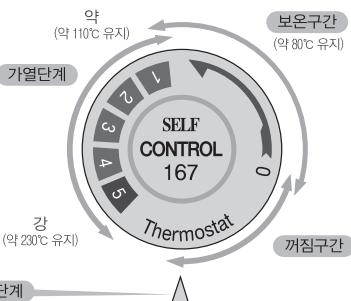

- 다이얼 고정 위치점입니다.
- 온도유지를 위해 가열될 때 램프에 불이 켜집니다.

| 주의사항

이런 점을 주의하세요

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※ 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠️ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.


⚠️ 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠️ **경고** 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망의 발생 가능성이 있는 경우

⚠️ **주의** 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠️ 경고


전원은 반드시 전용콘센트에
꽂으십시오. (220V 전용)
다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이
단절되거나 화재의 원인이 됩니다.

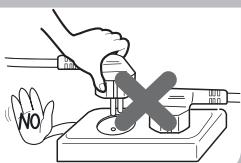

전원코드를 끓기전에 코드와
플러그를 확인하십시오.
벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재나
감전의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.



전원코드가 무거운 물질에 눌려
파손되지 않도록 하십시오.
감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

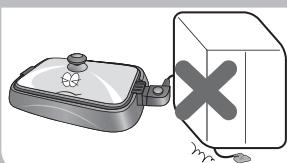


젖은손으로 전원플러그를 절대로
만지지 마십시오.
감전사고가 납니다.



절대로 분해, 수리, 개조하지
마십시오.
이상작동으로 인해 화재, 감전, 상해의
위험이 있습니다.



가열된 팬에 찬물(기름)을 봇지
마십시오.
뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을
우려가 있습니다.

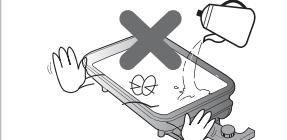


사용중이거나 사용직후 팬은
고온이므로 손을 대지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.



반드시 물받이에 물을 채우고 사용
하십시오.
비워둔 상태로 사용할 경우 고열의 우려가 있습니다.



제품 고장 및 전원코드가 파손되었을 경우,
임의로 제품을 분해 또는 수리할 경우, 화재
및 사고의 원인이 될 수 있습니다.
고장발생시 반드시 당사 고객상담실로 문의하여주세요.

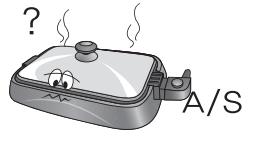


| 주의사항

이런 점을 주의하세요


▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

⚠ 주의


음식물 조리 외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.

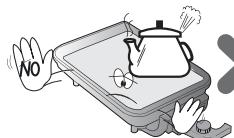


천동이 칠 경우에는 전원플러그를 만지지 마십시오.

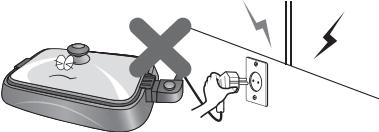


조절기 및 본체를 물속에 넣고 세척하지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

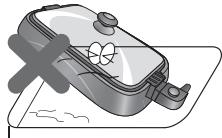

사용중 또는 사용직후 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.

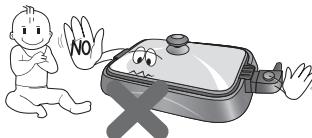

요리후 음식물을 팬에서 완전히 제거하시고,
향풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
팬 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

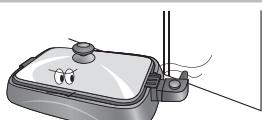

제품에서 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면
즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하십시오.



바닥이 평평한 곳에서 사용하십시오.
음식물을 요리할 때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어보시고
사용하십시오.



사용설명서



| 주의사항

이런 점을 주의하세요

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

⚠ 주의

국물이 넘치지 않도록 주의 하십시오.
넘친 국물이 온도조절기 등을 손상시킬 우려가 있습니다.




온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.



필요 이상의 열은 삼가십시오.
내용물이 있는 상태에서 계속 가열시키면 화재 또는 코팅변색 등
고장의 원인이 됩니다.




주변의 다른 열기구와 가까이 사용하지 마십시오.
플라스틱이 녹아 화재의 위험이 있습니다.

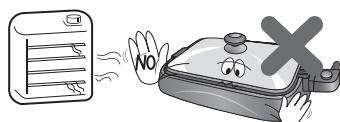

사용 중에 제품을 이동하지 마십시오.
화상 및 감전의 원인이 됩니다.



끓이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
금속제의 주걱이나 끓이 뾰족한 것으로 긁으면 코팅면이
상하게 되므로 수명이 단축됩니다.

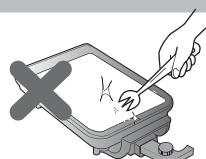

장판, 유리, 종이, 비닐, 방석 등 열에 약한 물건 위 또는
찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서 사용하지 마십시오.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
전원 코드의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로
이어질 수 있습니다.



| 청소방법/고장신고 전 확인사항

이렇게 관리하세요

- 세척 전에 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑은 후 과열된 것을 식힙니다.
- 온도조절기를 본체에서 분리합니다.
- 조리면을 미지근한 물수건 등으로 세척합니다.
- 찌든 찌꺼기를 깨끗이 제거하기 위해서는 약간의 기름으로 닦아주시면 좋습니다.
- 온도조절기 및 전원 코드는 절대로 물속에 넣지 마시고, 세척 시에도 전원 플러그 주위에 물이 닿지 않도록 주의하여 주세요.
- 본 제품은 음식물이 놀려붙지 않도록 특수 코팅 처리가 되어있기 때문에 세척의 목적으로 금속제 등을 사용하지 마십시오. (코팅면이 손상될 수 있습니다.)
- 뜨거운 상태로 세척할 시 화상의 위험이 매우 높습니다.
절대로 뜨거운 상태에서는 세척하지 마십시오.

고장이라고 생각하시기 전에

증상	확인 및 조치사항
전원을 연결해도 팬에 열이 발생되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">- 사용전압이 220V가 맞는지 확인하십시오.- 조절다이얼이 '0' 위치에 놓여있지 않은지요?- 전원플러그가 빠져있는지 확인하여 주십시오.- 팬과 온도조절기 및 본체의 결합이 잘 되었는지 다시 한번 확인해 주십시오.
구입 후 처음 사용 시 연기와 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none">- 대부분의 전열기구에서 정상적인 현상입니다. 예열하면서 조리를 시작하세요.
음식이 타거나 놀려 붙어요.	<ul style="list-style-type: none">- 온도조절기가 너무 높게 설정되어 있지는 않나요? 온도조절기의 온도를 낮추어 주세요.- 팬 바닥에 이물질이 있는 상태에서 요리를 하지 않았나요? 팬 바닥의 이물질을 깨끗하게 제거한 후 요리를 하세요.- 특수 코팅면이 벗겨지거나, 손상을 입지는 않았나요? 특수 코팅면이 벗겨지면 수리가 되지 않습니다. (사용 중 또는 세척 시 날카로운 도구는 사용하지 마세요.)

고객카드

제품명	보국 전기그릴(더블팬)		모델명	BKP-H31DP
판매일	년 월 일			
고객성명		전화	주소	
대리점상호		전화	주소	

메모란

제품보증서

품질보증기간 1년
부품보유기간 5년

제품명	보국 전기그릴(더블팬)		모델명	BKP-H31DP
판매일	년 월 일			
고객성명		전화	주소	
대리점상호		전화	주소	

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자기 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 지연발생한 성능, 기능 상의 고장(발생시 (부품보유 기간이내))	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환급
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급
	수리가능 하자 발생시	무상 수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 구입기 환급
	소비자기 수리 의뢰된 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환
	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입기 환급
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	정액 감기상각한 잔여 금액에 구입기의 5%를 가산하여 원금감기상각한 잔여금액 < 0이면 (으로 계산)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
	■ 천재지변(화재, 열해, 기스, 치진, 폭수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	별도 정하는 당시 기준에 준함

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1305

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지

고객상담실: 1899-2327, 1588-8775

www.bokuk.com