



사용설명서

# 보국 하이라이트 전기레인지

## BKP-R53H



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

## | 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**경고** : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용  
**주의** : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

제품을 개조, 분해 및 수리하지 마세요.  
 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




경고

본체에 다른 물체를 이용하여  
 충격을 주지 마십시오.  
 제품 고장 및 화상의 위험이 있습니다.



경고

콘센트를 단독으로 사용해 주세요.  
 하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에  
 사용하면 콘센트 발열로 인한  
 화재의 원인이 됩니다.

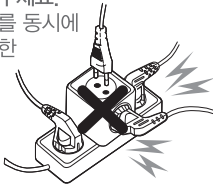

경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요.  
 전원코드를 연장하지 마세요.  
 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.  
 전원코드/플러그 파손 시,  
 당사 고객센터로 문의하세요.



경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고,  
 젖은 손으로 플러그를  
 만지지 마세요.  
 감전의 원인이 됩니다.




경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를  
 잡고 빼 주세요.  
 코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가  
 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.




경고

동작 중에는 제품을 이동하지 마세요.  
 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

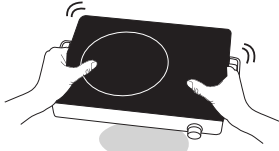


경고

경사진 곳, 테이블 모서리 등  
 쉽게 넘어질 수 있는 곳에서  
 사용하지 마세요.  
 작동중에 넘어져 파손되거나  
 상해의 위험이 있습니다.

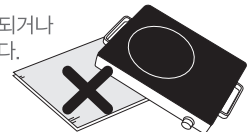


경고

끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.  
금속 또는 주걱이던 끝이 뾰족한 것으로 긁으면  
수명이 단축됩니다.

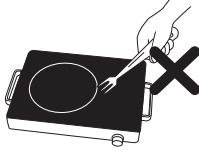


경고

사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다.  
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

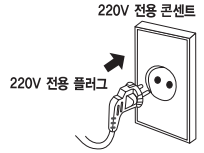

경고

본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.

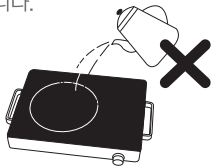

경고

어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿을 수 있는 곳  
에서 사용하거나 보관하지 마십시오.  
감전, 상해의 원인이 됩니다.




경고

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에  
눌려 파손되지 않도록 하십시오.  
화재의 원인 됩니다.



주의

가연성 스프레이나 물을 직접 뿌리지 마십시오.  
폭발 또는 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

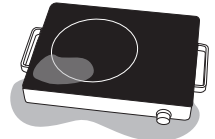

주의

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이  
묻어 있으면 잘 닦아주십시오.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.



주의

절대 화학 약품이나 휘발성 물질  
(벤젠, 알코올 등)로 청소하지 마십시오.  
제품 변질, 변색, 탈색 또는  
화재의 원인입니다.




주의

- 사용중이거나 사용직후 본체가 뜨거우니 손을 대지 마십시오.(화상의 원인이 됩니다.)
- 사용 후 콘센트 제거 및 이동은 본체 열감지 램프가 꺼진 후 하십시오.(화상 및 화재의 원인이 됩니다.)
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.
- 기기의 표면에 균열이 생긴 경우에는 감전되지 않도록 기기의 전원을 끄십시오.
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.
- 사용 중에 전원 플러그를 뽑지 마세요.
- 폐기전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

## | 제품사양 및 각부 명칭

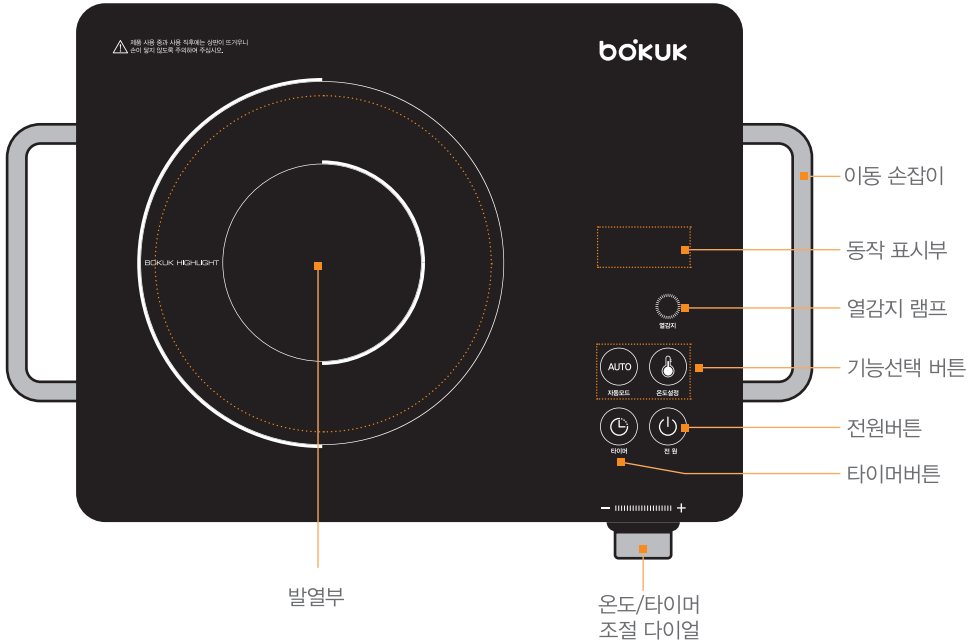

모델명	BKP-R53H	정격전압 / 소비전력	220V~ 60Hz / 2000W
외형치수	430 x 300 x 70 (mm)	중량	2,72Kg

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

## | 제품 특징

가스렌지에 사용하는 모든 용기 사용이 가능합니다

- 하이라이트방식의 원적외선 발열과 반영구적
- 3초 이내 발열로 가스버너와 비슷한 조리 가능
- 약 6cm의 초슬림 심플 디자인
- 월터치식 마이크 버튼 내장
- 첨단 온도센서 내장, 최고온도 도달시 자동 발열 줄임 가능
- 과열, 고전압 방지 안전 차단장치
- 강한 내열 세라믹글라스 상판
- 상판 유리온도 온도감응 안전장치
- 유해가스가 전혀 발생하지 않음

## I 설치방법

1. 제품 주변에 인화성 물질을 가까이 두지 마십시오, 인화/가연성 재질 위에서 절대 제품을 작동하지 마십시오.
2. 벽으로부터 제품 주위 20cm 이상 떨어뜨려 설치하여 주시고, 천장에 최소 80cm 이상 되는 평평한 곳에 설치하여 주십시오.
3. 평평한 곳, 습기가 적은 곳에 설치하여 주시고, 주변에 휘발성 물질 여부를 확인하여 주십시오.
4. 본체 발열부에 이물질이 묻어 있는 경우 연소로 인한 냄새, 화재가 발생할 수 있으니 잘 닦거나 청소 후 사용하여 주시고, 물기가 없는 상태에서 사용하여 주십시오.

## I 사용방법

### 전원연결

1. 전원플러그를 콘센트에 꽂으면 동작표시부가 깜빡입니다.(대기모드)
2. [전원버튼]을 누르면 동작표시부에 램프가 멈추며, 일정 시간 동안 [기능선택 버튼]을 누르지 않으면 대기모드로 돌아갑니다.

 본체 열감지 램프가 켜져 있을 경우 잔열이 남아 있으므로 램프가 꺼지고 냉각팬이 멈출 때 까지 본체를 만지지 마십시오.

※전원이 연결된 상태에서 제품 미 동작시에도 주위환경에 따라 [열감지 램프]가 켜질 수 있습니다.

### 온도설정

1. [전원버튼]을 누른 후 [온도설정 버튼]을 눌러 제품을 동작할 수 있습니다.
2. [온도설정 버튼]을 누른 후 [다이얼]을 돌려 온도 단계(1~8단)를 설정 가능하며, 동작표시부에 온도 단계가 표시 됩니다.

1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	8단
약 300℃	약 400℃	약 460℃	약 490℃	약 550℃	약 550℃	약 550℃	약 550℃
※단계가 높을수록 최고 온도 도달시간이 단축됩니다.							

### 자동모드

[전원버튼]을 누른 후 [자동모드]를 누르면 동작표시부에 온도 단계 8단이 표시되며, 시간이 지날수록 온도 단계가 낮아지며 120분 뒤에 자동으로 정지됩니다.

1단계(0~20분)	2단계(20~50분)	3단계(50~120분)
8단(약 550℃)	4단(약 490℃)	1단(약 300℃)

※자동모드에서는 타이머를 수동으로 설정할 수 없습니다.

### 타이머 설정

1. 온도 설정 후 타이머 기능을 사용할 수 있습니다.
2. [타이머버튼]을 누르고 [다이얼]을 돌려 원하는 시간(1~180분) 설정 후 5초 이상 가만히 두면 자동으로 설정이 완료됩니다.
3. 타이머 취소는 타이머 버튼을 2번 눌러주시면 설정이 취소됩니다.

※타이머 설정시 온도단계 표시와 남은 시간이 5초 간격으로 번갈아 표시됩니다.

## | 제품 관리

 반드시 열림지 램프가 꺼진 후 플러그를 뽑고 최소 30분 경과 후 제품을 청소해 주십시오.

- 최적의 상태를 오랫동안 유지하기 위하여 항상 깨끗이 청소하여 주십시오.
- 간단한 세척은 물을 꼭 짠 행주로 닦아 주십시오.
- 본체를 물로 씻지 마십시오.(전기 부품에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.)
- 세라믹 상판에 음식물 등의 이물질이 묻었을 때 전용 스크래퍼(전용칼)로 약한 힘으로 긁어 제거 후에 젖은 행주나 수건으로 닦아주십시오.
- 기름때 제거 시 부엌용 중성 세제를 소량 사용하여 부드러운 청, 스펀지로 닦아 주십시오. 산성, 알칼리성 세제(표백제, 강력한 산성세제 등)를 사용하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.
- 제품 테두리 부분을 스크레퍼나 칼 또는 날카로운 기구로 긁지 마십시오.
- 세라믹글라스 판에 강한 충격을 주지 마십시오. 상판 유리가 파손될 수 있습니다.
- 흡기구 배기구의 먼지는 청소기를 이용해 제거해 주십시오. 먼지가 쌓인 채로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

## | 서비스를 요청하시기 전에 확인하세요

증상	확인 사항	조치 사항
하이라이트 전기렌지가 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>● 전원버튼을 눌러 껐습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.</li> <li>● 전원버튼을 확인하여 주십시오.</li> </ul>
작동 중 갑자기 멈춥니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 설정된 온도가 너무 높습니까?</li> <li>● 본체 아래 냉각팬 공기 배출구가 막혔습니까?</li> <li>● 타이머 시간이 종료되었습니까?</li> <li>● 작동 후 아무 움직임이 없습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 온도를 낮추시기 바랍니다.</li> <li>● 냉각팬 배출구를 청소해 주십시오.</li> <li>● 정상작동입니다.</li> <li>● 정상작동입니다.</li> </ul>

# 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 하이라이트 전기레인지			모델명	BKP-R53H		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명	전화				주소		
대리점 상호	전화				주소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자			보상내역		
			보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불	-	
	수리가능	하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)		무상수리	유상수리
		수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	-	
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 화재(번개, 열해, 가스, 지진, 풍속 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 서비스 센터의 수리기술자 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>● 사용상 정상 미모드는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</li> <li>● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우</li> </ul>			유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

(주)보국전자  
www.bokuk.com

## 전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775  
대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.