

bOKUK

고객카드

보증기간 2년간

제품명	선풍기(컴팩트 에코팬)	모델명	BKF-22DC01
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

메모란

제품보증서

보증기간 2년간

제품명	선풍기(컴팩트 에코팬)	모델명	BKF-22DC01
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
정상적인 사용상태에서 자발발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	보증기간이내	보증기간경과후
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입기환불	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환	
	수리가능 하지 발생시	구입기환불	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사설자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입기환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

- 화재·전염·화재, 병해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서의 이물질 및 청소기구의 불필요로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 서비스 센터의 수리가 불가능한 사설자가 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1203

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com



고객상담전화
1588-8775


주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압 및 Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 잘 보이는 곳에 보관하여 주세요.

BKF-22DC01


보국 컴팩트 에코팬 (22cm)

각 부 명 칭

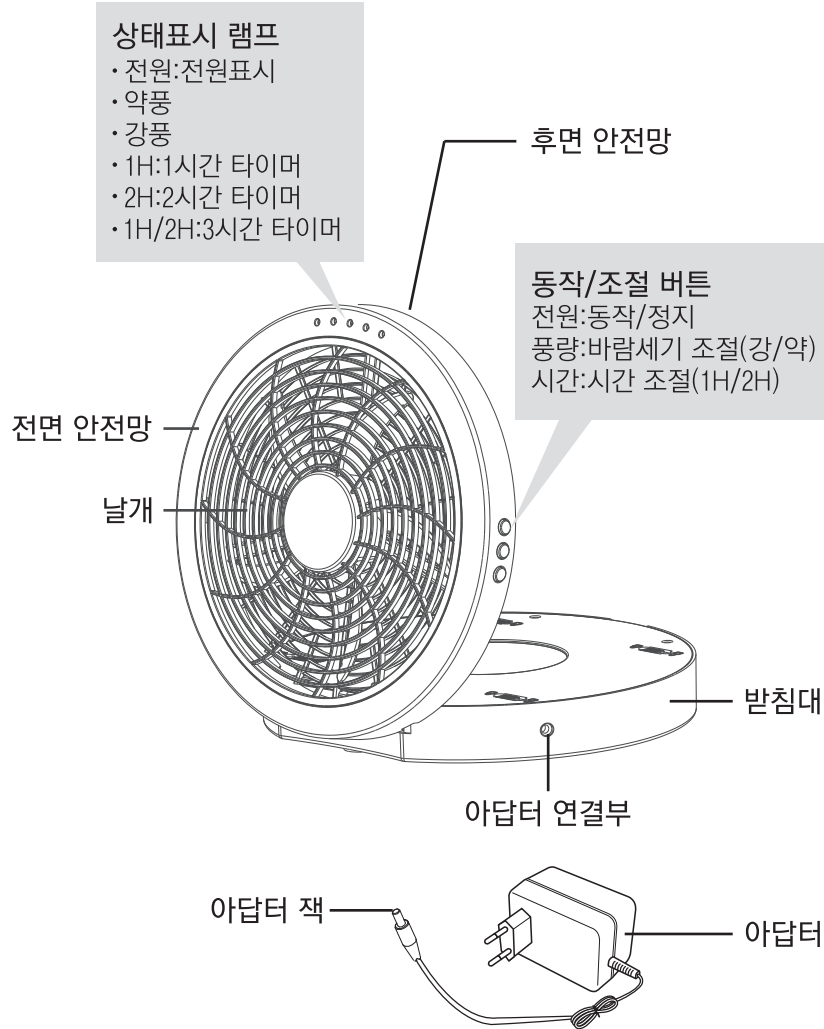

사용방법/사용상 주의사항

이렇게 사용하세요

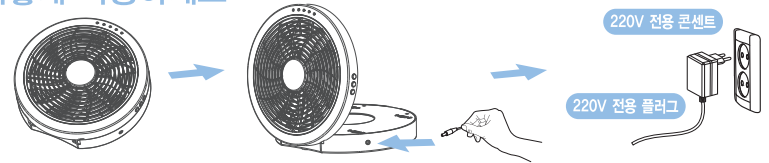

1. 접힌 제품을 열어서 세워줍니다. ※접힌 상태로 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
2. 아답터 연결부에 아답터 잭을 꽂고 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
3. 측면 조절부의 전원 버튼을 누르면 전원 표시램프에 불이 들어오면서 제품이 동작합니다.


- 바람세기 조절
- [풍량] 버튼을 한번씩 누를 때마다 바람세기가 [강] 또는 [약]으로 선택되며 표시램프에 불이 들어옵니다.
- 시간 조절
- [시간] 버튼을 한번씩 누를 때마다 1H(1시간) 또는 2H(2시간)으로 선택되며 표시램프에 불이 들어옵니다. 1H/2H에 동시에 불이 들어오면 3시간 타이머가 동작되며, 연속 사용 시, 시간표시 램프의 불이 꺼지고 제품이 연속적으로 동작합니다.

이런 점을 주의하세요

- 다음에 표시되어 있는 안전관련 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

- 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.
- 선풍기의 회전기능을 사용할 때에는 회전동작에 방해를 받지 않는 장소에서 사용하여 주십시오. 회전에 방해를 받으면 고장 및 발화의 원인이 됩니다.
- 청소시를 제외하고는 절대로 안전망을 분해하지 마십시오. 안전망이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오. 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 선풍기의 날개, 안전망 등을 견고하게 조립하여 사용하십시오. 견고하게 조립하지 않으면 파손, 고장, 부상의 원인이 됩니다.
- 안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.

- ⚠ **주의** 사용 시에는 반드시 사용전압을 확인하십시오. 이 제품은 출력전압 DC 14.5V 아답터를 사용합니다.

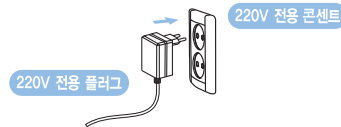


- ⚠ **경고** 날개가 회전중에는 안전망에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.

날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의 하세요.




- ⚠ **경고** 콘센트를 단독으로 사용하여 주세요.

하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

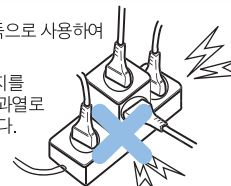

- ⚠ **경고** 전원플러그를 손상시키지 마세요.

화재 감전의 원인이 됩니다. *전원코드를 연장하지 마세요. *전원코드 위에 물건들을 놓지 마세요.

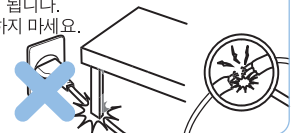

사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요



문제가 발생했을 때는 절대 제품을 분해하지 마시고 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

경고


제품을 분해 및 개조하지 마세요.
감전, 부상의 원인이 됩니다.



경고

전원플러그를 뽑 때에는 플러그를
잡고 빼주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가
단선되어 발열 발화의 원인이
될 수 있습니다.

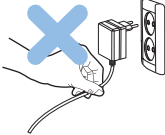

경고

습기가 많은 곳에서는 사용
하지 마시고, 젖은 손으로
플러그를 만지지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.



경고

가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.

수면중, 밀폐된 공간에서 장시간 사용시
질식사의 우려가 있으며, 특히
어린이, 환자, 노약자에게는
더욱 좋지 않습니다.



경고

본체 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어서
마십시오.


천이 감겨 들어가 고장의 원인이
되며, 날개가 구속되어 발열로
인한 화재의 위험이 있습니다.



주의

분무식 살충제, 벤젠,
시너 등을 사용하지
마세요.

플라스틱이 변질되거나
금속물이 녹스는
원인이 됩니다.

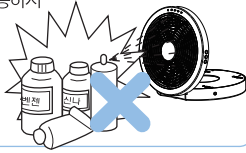

주의


온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마세요

날개, 몸체 등의 부품은 플라스틱이므로
변형될 수 있습니다.



주의

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
파손 및 고장의 원인이 됩니다.



경고

제품에 물을 붓거나 물이 들어가지 않도록
주의하십시오.
감전의 원인이 됩니다.



경고


제품을 젖은 상태로 절대 동작하지 마세요.
발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.



청소방법 및 제품규격


이렇게 청소하세요

1단계

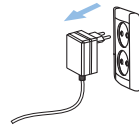

청소하시기 전에는 제품의
동작을 정지하고 콘센트
로부터 전원 아답터를 반드시
분리한 다음, 본체 아답터
연결부로부터 분리하세요.

2단계

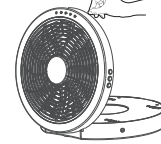


후면 안전망 상단 중앙부의
고정나사를 드라이버를 이용하여
분해하시면 전면 안전망이 분리
됩니다. 날개는 가볍게 앞으로
당겨 뽑아주세요.
단, 후면 안전망은 가볍게 닦아
주시고 절대 분해하지 마세요.

3단계




청소 시 날개, 안전망 등은 물기가
있는 부드러운 천으로 닦아주시고,
녹 방지를 위하여 반드시 마른 천
으로 물기를 완전히 제거하여주세요.
휘발성의 왁스, 시너, 벤젠 등은
제품의 변형 및 변색을 일으킬 수
있으니 사용하지 마십시오.

4단계

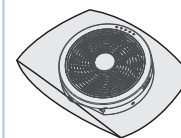

제품을 완전히 건조시킨 다음,
제품을 접어 먼지가 들어가지
않도록 비닐봉지 등에 넣은
후 습기가 없는 건조한 곳에
보관해주세요.

5단계

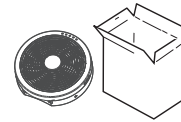

보관 시, 파손에 유의하시고
작은 충격에도 견딜 수 있도록
포장박스에 넣어 보관하여
주세요.

제품보관방법

- ① 외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요.
화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.
- ② 제품내의 물기를 완전히 제거하세요.
부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에 말리세요.
- ③ 포장하여 보관하세요.
제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요.

고장이라고 생각하시기 전에

증 상	점 검 사 항
동작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 전원은 연결되어 있나요? · 날개와 보호 망이 달지는 않았나요? · 110V 전원에 연결되어 있지 않나요?
회전시 이상음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> · 날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요? · 날개와 보호망이 달지는 않았나요?

제품규격

모 델 명	BKF-22DC01	외형치수(mm)	330×345×350
정 격 전 압	AC 220V 60Hz	중 량	1.3Kg
정격소비전력	10W	바 람 세 기	2단(강/약)