



사용설명서

# 보국 후드믹서

BKB-572M



- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이오니 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

## | 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**경고** : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용


**주의** : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

**절대로 개조 분해, 수리하지 마세요.**  
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




**경고**

**전원 플러그의 접속핀이나 접속부 위에 먼지가 붙어 있을 경우 제거해주세요.**  
화재 및 상해의 원인이 됩니다.

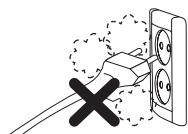


**경고**

**전원 플러그나 전원 콘센트가 잘 꽂히지 않을 때에는 사용하지 마세요.**  
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

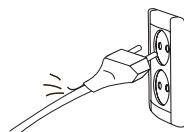


**경고**

**전원 플러그는 콘센트의 끝까지 확실히 꽂아주세요.**  
화재 및 상해의 원인이 됩니다.

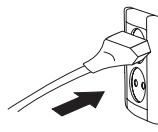

**경고**

**전원 플러그를 묶거나 코드만을 접아당기지 마시고  
전원 플러그를 잡고 당겨주세요.**  
감전, 화재의 원인이 됩니다.

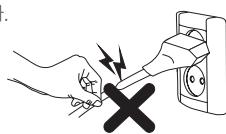

**경고**

**분무식 살충제, 벤젠, 시너, 알코올 등으로 제품을 둬지 마세요.**  
변색 및 변형의 원인이 됩니다.




**경고**

**젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.**  
감전의 원인이 됩니다.



**경고**

**사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.**  
전열 열화로 인해 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

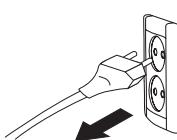

**경고**

어린이 혼자서 작동시키지 않도록 하시고  
유아의 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마세요.  
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

경고



물을 뿌리거나 본체를 물로 세척하지 마세요.  
감전, 화재 및 상해의 원인이 됩니다.



사용 전 본체 상부 기어 파손 및 마모 등이  
없는지 확인 후 사용하세요.  
고장 및 상해의 원인이 됩니다.

경고




냄새, 발연, 발열 등 이상 시에는  
전원 플러그를 콘센트에서 분리하고,  
바로 사용을 중지합니다.  
화재 및 감전의 원인이 됩니다.



본 제품은 가정용으로만 사용하시고  
업소용으로 사용하지 마세요.  
고장의 원인이 됩니다.

주의

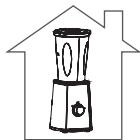

제품 동작시 본체를 본체를 흔들거나  
위치를 옮기는 등의 행동을 하지 마세요.  
고장 및 상해의 원인이 됩니다.




제품을 떨어뜨리거나  
강한 충격을 가하지 마세요.  
감전, 상해, 고장, 파손의 원인이 됩니다.

주의




경사진 곳이나 불안전한 곳에서는  
사용하지 마시고 반드시 고정된  
평평한 곳에서 사용하세요.  
고장 및 이상 운전의 원인이 됩니다.

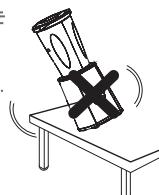

물통에 표시된 최대용량 MAX(600ml)  
이상으로 물을 넣지 마십시오.  
고장의 원인이 됩니다.

주의

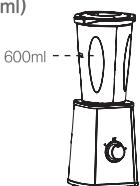


제품 동작 중 ‘웅~’하는 소리가 나면  
칼날에 음식물이 걸린 상태입니다.  
동작을 멈추고 걸린 음식물을  
제거한 뒤에 재 작동 시키세요.  
고장 및 이상 운전의 원인이 됩니다.



콘센트를 단독으로 사용해 주세요.  
하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에  
사용하면 콘센트 발열로 인한  
화재의 원인이 됩니다.

주의

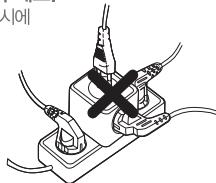


칼날은 매우 날카로우므로  
손으로 만지지 마세요.  
상해의 원인이 됩니다.

주의



## | 제품사양 및 각부 명칭

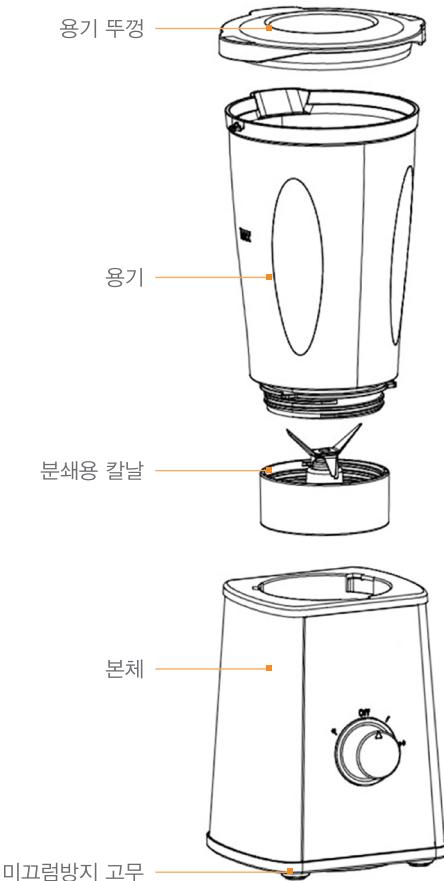

※고정되고 안정적인 곳에서 사용하세요.

모델명	BKB-572M	정격전압	220~240 V~, 50/60 Hz
정격소비전력	300W	외형치수	110 x 130 x 320 (mm)
중량	1121 (g)	정격시간	1분 동작 / 3분 휴식

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며. 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

## | 사용방법



어린이 혼자서 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서는 절대 사용하지 마세요.  
최대 1분 사용, 3분 휴식을 지켜주세요. 정격 시간을 넘기면 모터 이상 과열의 원인이 됩니다.

- 1 용기에 재료를 넣기 전에  
칼날부과 용기가 올바르게  
체결되어 있는지 확인 해주세요.  
체결이 올바르지 않다면  
재료가 새어 나오므로  
올바르게 체결되었는지  
확인해주세요.




- 2 칼날이 결합된 용기를 평평한 곳에  
놓고 재료를 넣어주세요.  
재료의 양이 용기의  
최대 용량을  
넘지 않도록 주의하세요.




- 3 재료가 담긴 용기에 뚜껑을 흄에 맞게  
체결 후 시계방향으로 돌려  
닫아 주세요.  
올바르게 닫기지 않으면  
재료가 새어 나오므로  
올바르게 닫겨 졌는지  
확인해주세요.



- 4 칼날부가 하단으로  
가도록 용기를 본체와  
체결해주세요.  
세 개의 흄에 맞게 체결해야  
작동이 됩니다.




- 5 용기와 본체가 체결되고  
다이얼을 시계 반대방향으로 돌려  
'P'에 위치하면 수동 연속동작합니다.  
연속 사용 시에는  
[1분 동작-3분  
휴식-1분 동작]을  
반복하여  
사용하세요.

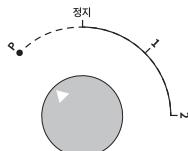

- 6 자동 연속동작을 원하는 경우에는  
다이얼을 시계방향으로 돌려  
원하는 단수(1, 2단)에 맞추면  
자동 연속동작합니다.

동작 중 정지가  
필요할 경우 다이얼을  
시계반대방향으로 돌려  
중앙에 '정지'에  
위치시키면 됩니다.

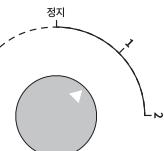


\*용기를 손으로 누른 채 잠금 풀림 방향으로 과하게 돌리지 마십시오. 칼날 덮개가 분리되어 음식물이 나옵니다.  
\*본체 상부 기어 주변에 이물질이 있는지 확인 후 사용하십시오. 모터 고장의 원인이 됩니다.

## | 제품 관리방법


1

청소하시기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑아 주세요.



2

청소 시 본체가 물이나 다른 액체에 닿지 않도록 주의하세요.  
본체는 중성 세제를 사용하여 부드러운 천으로 닦아주시고  
본체를 제외한 다른 부분들은 물 세척을 하셔도 됩니다.

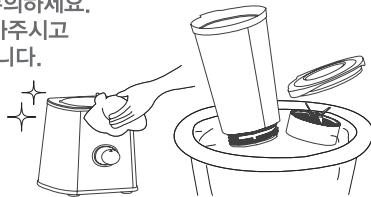

\*본체 하부 바닥면을 청결히 관리하여 주세요.

3

청소 후 습기를 제거하고,  
칼날부 및 물통을 건조해 주세요.  
칼날부에 물기가 남아있으면  
부식의 원인이 됩니다.



## | 서비스를 요청하시기 전에 확인하세요

증상	주요 원인	조치 방법
모터가 회전하지 않을 때	전원 플러그가 콘센트에 꽂혀있나요?	전원 플러그 확실히 뽑아주세요.
사용 중 모터의 회전이 느리고 멈출 때	찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차 있지 않나요?	동작을 멈추고 찌꺼기를 비워 주세요.
	점성이 강한 재료를 사용하지 않았나요?	재료를 잘라 소량으로 투입하세요. (약 가로 세로 2cm)
	무리하게 많은 재료를 넣지는 않았나요?	용기 최대 투입 용량(600ml)을 지켜 주세요.
	칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 않나요?	동작을 멈추고 끼인 재료를 제거하세요.
사용 중 소음과 진동이 클 때	연속 사용 시 용기 내부에 공기압력이 꽉 차 공기가 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.	동작을 멈추고 뚜껑을 열어 공기를 빼주세요.
용기에서 물이 새어나올 때	칼날부의 고무 패킹이 빠지지 않았나요?	고무 패킹을 바르게 끼워 주세요.



# 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 6년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 후드믹서		모델명	BKB-572M			
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	6년
고객성명		전화		주 소			
대리점 상호		전화		주 소			

\*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입 가 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입 가 환불	-
	수리가능 수리가능 수리가 불가능한 경우	무상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입 가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	-
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
● 현제자번(화재, 홍수, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우			

\* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

\*제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
  - 본 제품의 안전을 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,
- 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

## 전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서대로 57

## (주)보국전자

www.bokuk.com