


Model. BKF-4835W

보 국 풍 터 치 선 용 풍 기 사 용 설 명 서

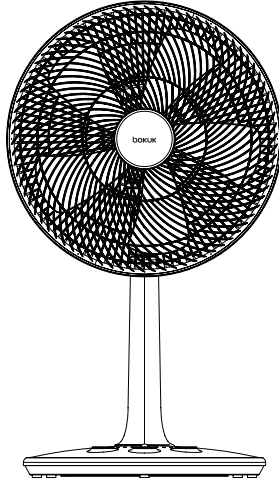

주 의 사 항

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마세요
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다
- 제품의 보다 안전한 사용을 위하여 기능 및 외관상 문제가 없더라도 사용 기간이 3년이 지나면 점검을 받아보시기를 권장 드립니다 (점검: 무상 / 운송비: 고객부담)

bokuk


안전을 위한 주의 사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다

!경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

!경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼주세요
(코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다)

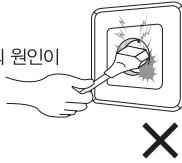


!경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요 (감전의 원인이 됩니다)



!경고

콘센트를 단독으로 사용해 주세요
(하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다)

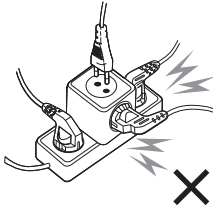

!경고

임의로 제품 및 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요
(고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요)



!경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요
(전원코드를 연장하지 마세요
전원코드 위에 물건 등을 올려 놓지 마세요)




!경고

가까이에서 오랜 시간 사용하지 마세요 (수면 시 밀폐된 공간에서 장시간 사용 시 질식의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자에게는 더욱 좋지 않습니다)




!경고

안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어 놓지 마세요
(천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다)

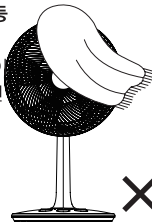


!경고

날개가 회전 중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요
(날개의 파손, 고장의 원인이 되며 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요)

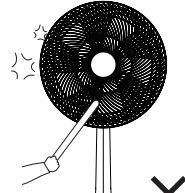

안전을 위한 주의 사항

- 헬거문 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마세요 (과열의 위험이 있습니다)
- 천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼주세요
(사용 중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요 (화재의 원인이 됩니다)
- 전원코드/플러그 파손된 경우 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 반드시 서비스센터, 대리점 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요
- 제품 주변에 인화성 물질 (스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요 (폭발이나 화재의 원인이 됩니다)
- 온도가 높은 화기근처 또는 타기 쉬운 물질로부터 거리를 두고 설치하세요 (화재의 원인이 됩니다)
- 목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요
(감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다)
- 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
- 제품위에 무거운 물건을 올려 두거나 심한 충격을 가하지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
- 어린이, 노약자, 신체적/정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도하에 사용하여 주세요
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객센터상으로 연락하세요 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 청소 및 손질시에는 전원플러그를 빼고 제품의 열을 충분히 식힌 후 손질하세요 (감전되거나 다칠 수 있습니다)
- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요 (고장 및 감전의 원인이 됩니다)
- 본 제품을 정해진 용도 이외에는 사용하지 마세요
- 다음장소에서는 사용하지 마세요
(커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어갈 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)
- 오랜 시간 사용한 선풍기는 잘 점검하세요
(전원 공급 후 동작시 날개가 돌아가지 않을 때, 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때, 모터 부분이 이상하게 뜨거울 때, 회전할 때 이상한 소리가 날 때)
- 날개가 파손된 상태로 동작 시키지 마세요 (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다)
- 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요
(날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터 이상으로 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다)
- 회전 시 강제 임의 회전 조작하지 마세요 (고장 및 파손의 원인이 됩니다)
- 반드시 본체의 버튼 또는 리모컨을 사용하여 회전시키세요

 이 지시 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요

안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다

※주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

※주의

사용 시에는 사용 전압을 필히
확인하세요

(이 제품은 교류 220V, 60Hz
전용입니다)

* 제품 구매 시 제공된
전용 어댑터를 사용하세요



※주의


제품에 살충제나 기연성 스프레이
를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등
의 인화성/폭발성이 강한 물질로
닦지 마세요 (인체에 해로운 뿐 아
니라 제품 고장이나 감전, 화재가
발생할 수 있습니다)



※주의

다음 장소에서는 사용하지
마세요


(가스레인지나 열원이 가까
운 곳, 인화성 가스나 전기
적 합선이 일어날 우려가 있
는 곳, 비가 들어치거나 습
기가 높은 곳)

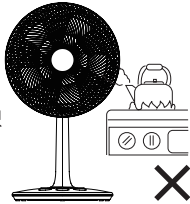

- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에서 사용하지 마세요
- 사용 중에는 전원플러그를 뽑지 마세요
- 폐기전제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하세요
- 유지보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단 해주세요
- 사용 후 제품을 주기적으로 청소하세요
- 아이들이 가지고 놀거나 기기를 조작하지 못하도록 하세요
- 기기에 아이들의 손이나 발이 끼지 않도록 주의하세요
- 제품을 옆으로 눕히거나 뒤집어서 사용하지 마세요
- 본 제품은 평평하고 안정된 장소에서만 사용해 주세요

⚠ 이 지시 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요

제품 사양 및 각 부 명 칭

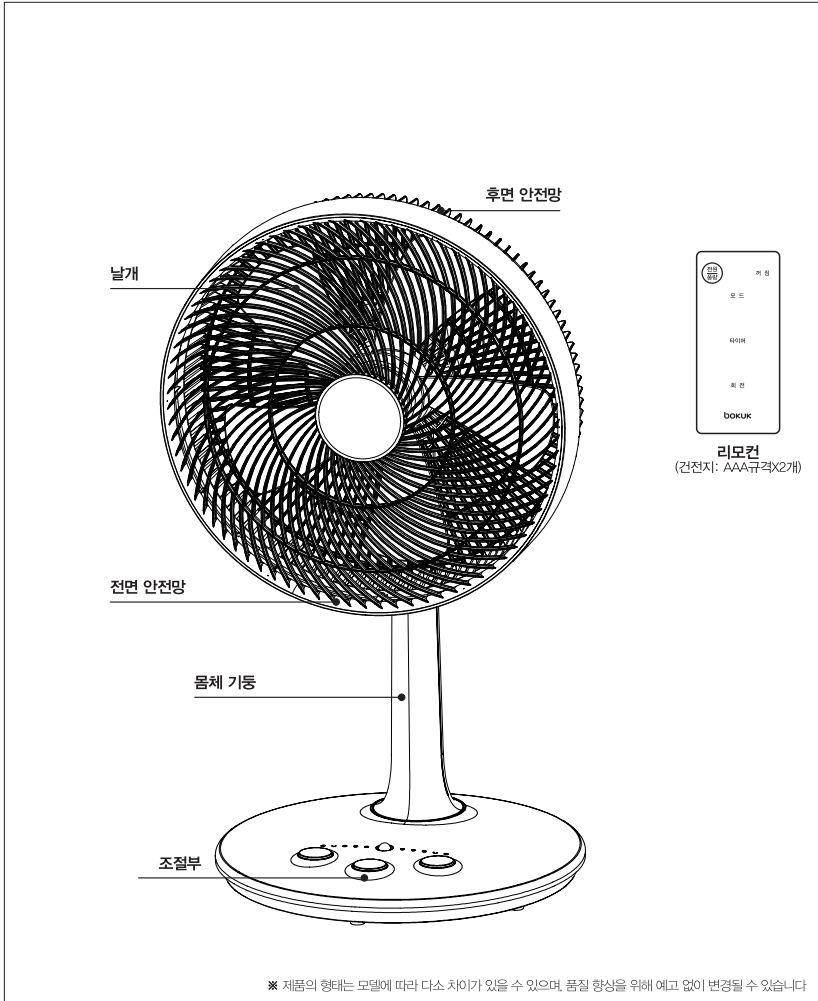

모델명	BKF-4835W		
외형치수	410X360X690(860)mm	날개치수	35cm
정격전압	220 V~, 60 Hz	제품중량	3,1kg
소비전력	45W	바람세기	4단 + [수면풍, 자연풍]

조립 방법 및 사용 방법


조립방법

- ※ 제품의 조립 전 전원을 반드시 차단하세요
- ※ 제품의 망/날개 등이 분리되어 있는 상태에서 제품을 절대 작동하지 마세요

1. 몸체와 받침대 조립

높이 조절 버튼을 눌러 기동 높이를 최대한 높인 후 베이스의 홈 부분에 맞추어 조립하여 주세요 베이스 고정너트를 시계방향으로 돌려 몸체와 받침대를 고정합니다

- * 높이 조절 시 양손으로 헤드부와 지지대를 잡은 상태에서 버튼을 눌러 높이를 천천히 조절해 주세요
- * 상하 각도 조절 시 전면망과 후면 커버를 잡고 원하는 위치로 돌려 고정시키세요

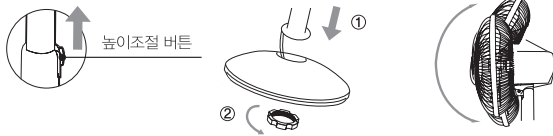


2. 후면 안전망 조립

후면 안전망을 모터 커버 홈과 일치시켜 조립하고 모터 고정너트를 시계방향으로 돌려 고정해 주세요




3. 날개 조립

모터 축의 핀과 날개 고정부를 일치시켜 조립 후 날개 고정너트를 시계 반대 방향으로 돌려 고정해 주세요

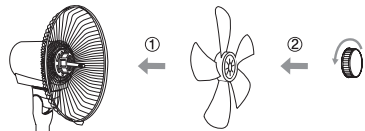

4. 전면망 조립


- ① 전면망에 뒤면에 표시된 화살표 방향을 하늘로 하여 후면망의 홈에 고정된 뒤 시계방향으로 돌려 전면망을 고정합니다
- ② 전면망 고정 나사를 시계방향으로 돌려 고정해 주세요

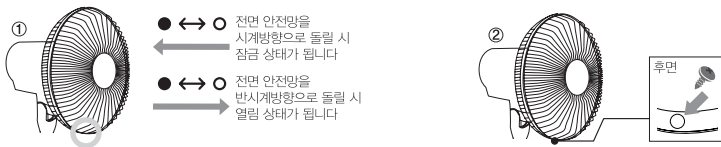

- ※ 청소 또는 보관을 위해 분리가 필요할 시 조립방법의 역순으로 진행하세요

조립 방법 및 사용 방법

사용방법

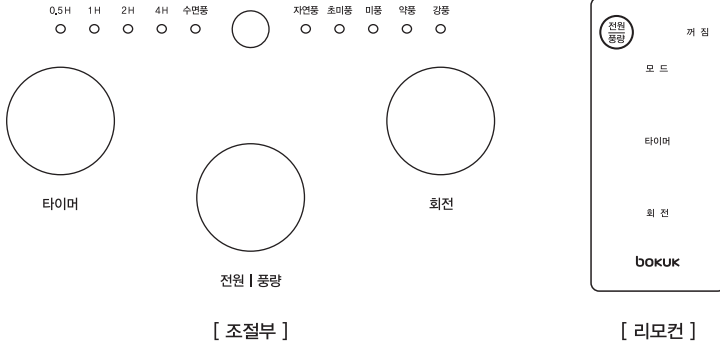

동작방법 및 풍량

본체와 리모컨의 [전원 | 풍량] 버튼을 누르면 제품이 최초 초미풍으로 동작됩니다
 본체의 [전원 | 풍량] 버튼을 누르면 초미풍 - 미풍 - 약풍 - 강풍 - OFF 순서로 동작됩니다
 리모컨의 [전원 | 풍량] 버튼을 누르면 초미풍 - 미풍 - 약풍 - 강풍 순서로 동작됩니다
 리모컨의 [꺼짐] 버튼을 누르면 제품의 전원이 꺼집니다

좌우 회전

본체 또는 리모컨의 [회전] 버튼을 눌러 좌우 회전 조절을 할 수 있습니다

타이머 설정

본체의 또는 리모컨의 [타이머] 버튼을 누르면 30분 단위로 7시간 30분까지 시간을 설정할 수 있습니다

※ 조명이 들어온 시간의 합이 설정된 시간입니다


자연풍 및 수면풍

리모컨의 [모드] 버튼을 누르면 일반풍 - 자연풍 - 수면풍 - 일반풍 순서로 설정이 가능합니다
자연풍 미리 설정되어 있는 불규칙한 패턴의 바람으로 자연에 가까운 바람을 구현합니다
수면풍 시간이 지날수록 바람의 세기가 점차적으로 낮아지며, 수면에 적합한 바람을 구현합니다

※ 해당 기능은 리모컨에서만 사용 가능합니다

조립 방법 및 사 용 방 법

리모컨 건전지 교체 방법

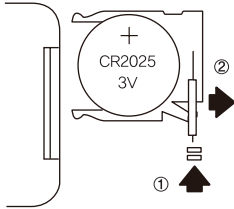

[①을 누른 상태에서 ②를 당겨주세요]

- 리모컨 후면 케이스를 그림과 같은 방법으로 열어 건전지를 교체/장착해 주세요
- 반드시 건전지 규격(3V CR2025)과 동일한 건전지를 사용하세요
규격이 다른 건전지 사용 시 후면 케이스가 열리지 않을 수 있습니다
- 건전지 바닥면이 위를 향하게 결합하여 주세요

청 소 및 보 관 방 법

1. 청소 및 손질시에는 반드시 전원플러그를 뺀 후 제품의 열을 식히신 후 청소하여 주세요
2. 청소 시 제품 분해는 절대로 하지 마세요
3. 물을 직접 사용하여 청소하지 마세요 (모터에 물이 들어가면 제품에 심각한 손상이 있을 수 있습니다)
4. 부드러운 브리시를 이용해서 본체와 그릴 안팎의 먼지 혹은 이물질 등을 깨끗하게 털어주세요
5. 물기를 충분히 짜낸 젖은 수건으로 본체 및 그릴 틈새를 깨끗이 닦아주세요
6. 청소 후 통풍이 잘 되는 곳에서 완전히 건조 후 사용해 주세요
7. 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 인화/폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요
8. 제품을 주기적으로 청소하여 주세요 (약 1개월에 1~2회)
9. 제품을 장기간 사용하지 않을 시 위 방법대로 청소 후, 비닐커버를 씌워 습기가 없고 서늘한 곳에 보관해 주세요

고 장 신 고 전 확 인 사 항

* 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객센터(1588-8775)로 문의 하십시오

증 상	확 인	조 치
제품이 동작하지 않습니다	플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있나요? 전선이 본체에 잘 꽂혀 있나요? 제품을 연속적으로 계속 사용하였나요?	플러그를 콘센트에 꽂아 주세요 전선을 본체에 잘 꽂아 주세요 전원코드를 분리 후 10분정도 냉각 후 재 사용해 주세요
리모컨이 작동 되지 않습니다	리모컨에 건전지가 있나요? 배터리가 올바른 방향으로 넣었나요? 리모컨의 수신부가 가려져 있나요? 리모컨을 너무 먼 거리에서 사용하고 있나요?	리모컨의 건전지를 넣거나 교환 후 사용해 주세요 배터리의 방향을 다시 확인 후 사용해 주세요 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주세요 리모컨을 가까운 거리에서 동작시켜 주세요
기기 작동 중 이상소음이 발생합니다	제품 상태가 깨끗한가요? 날개가 제대로 조립되었나요? 커버와 날개가 부딪치고 있지는 않나요?	매뉴얼 청소방법을 확인 후 깨끗이 청소해 주세요 망과 날개를 분리 후 다시 정확하게 조립 후 사용해 주세요
회전이 잘 되지 않습니다	버튼 조작을 잘못하지 않았나요? 모터가 고장났나요?	매뉴얼 사용방법을 확인 후 다시 정확히 사용해 주세요 구매처 혹은 서비스센터에 문의해 주세요

A / S 신 청 방 법



전화접수

A/S 및 제품문의
1588-8775

제품문의시간
월~금(09:00~18:00)
단, 공휴일 제외



인터넷 문의

홈페이지
www.bokuk.com

당사 홈페이지의 고객센터 A/S문의를
통해 AS 자가진단이 가능합니다



카카오톡 문의

모바일 카카오톡
보국전자 서비스 센터

보국전자 서비스 센터 검색 후 문의
https://pl.kakao.com/_bwxgkK

Memo

품 질 보 증 서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다

- 보증범위**
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다 / 해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다
 - 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다
 - 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다

제품명	보국 툴터치 선풍기		모델명	BKF-4835W			
판매일	년	월	일	품질보증기간	2년	부품보유기간	5년
고객성명	전화			주소			
대리점 상호	전화			주소			

* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다
 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질 보증 기간을 계산합니다
3. 가정용 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다
4. 이 보증서는 재발행 되지 않습니다

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정서적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	수리가능	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불
		구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불
		하자 발생 시	무상 수리
		동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 구입가 환불
		수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가 상각한 전액금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환	-
소비자 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환
	수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
		· 천재지변 (화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	유상 수리
		· 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	
		· 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	유상 수리
		· 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	유상 수리
		· 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	
		· 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	

* 명기되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 보상 규정에 따릅니다 * 제품 판매 시 공란의 내용을 밀려 기입해 주십시오

* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

* 본 제품은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거, 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다.

bokuk
SERVICE CENTER

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서서로 57 (주)보국전자 서비스센터



www.bokukmall.co.kr